



CASSETTA DA INCASSO PER TERMINALE A 90° RAUTITAN GAS

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Rispettare sempre le prescrizioni della norma UNI 7129 e le istruzioni contenute nell'edizione aggiornata delle Informazioni Tecniche sugli impianti gas. Le operazioni di installazione, modifica e manutenzione degli impianti gas devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato e specializzato.



Norme di sicurezza di carattere generale:

- Rispettare sempre le prescrizioni della norma UNI 7129 e ad altre norme applicabili e vigenti.
- Prestare particolare attenzione alle fasi di progettazione e montaggio dell'impianto gas.
- Adottare misure di sicurezza idonee a evitare fughe di gas incontrollate.
- Le operazioni di installazione, modifica e manutenzione degli impianti a gas possono essere eseguite esclusivamente da personale specializzato operante in imprese aventi le abilitazioni previste dalla legislazione vigente.
- Durante l'esecuzione di interventi sugli impianti gas assicurarsi di poter abbandonare rapidamente il luogo di lavoro senza correre rischi.
Le vie di fuga devono sempre essere sgombrare.
- Rispettare sempre le istruzioni contenute nell'edizione aggiornata delle Informazioni Tecniche sugli impianti gas e le specifiche a corredo del prodotto.


Nel caso in cui si abbia un impianto gas domestico secondo la UNI 7129 nel quale le tubazioni e il terminale siano collocati sotto traccia all'interno dell'abitazione, è necessario provvedere a una cassetta per terminale ispezionabile e facilmente accessibile nella quale deve essere collocato il terminale.

La presente cassetta da incasso per terminale può essere utilizzata per allocare i terminali RAUTITAN gas in un impianto gas all'interno di edifici, in conformità alla norma UNI 7129 e ad altre norme applicabili.

L'utilizzo di gas della I famiglia (es. Biogas) non è consentito!

La cassetta da incasso per terminale è realizzata in plastica ABS e viene fornita con le relative staffe e placca ventilata.

La parete inferiore deve essere opportunamente forata per consentire l'ingresso e l'uscita delle tubazioni RAUTITAN gas stabil. Tutte le giunzioni fra terminale e tubazioni RAUTITAN gas stabil si trovano all'interno della cassetta e sono quindi ispezionabili.

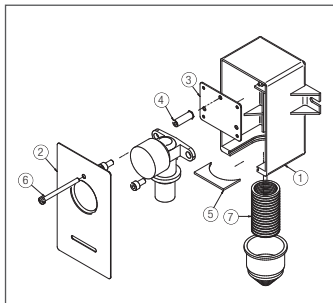

La confezione è composta da:

1. Cassetta in plastica
2. Placca di rivestimento personalizzato
3. Piastrina di fissaggio
4. Distanziatore di fissaggio
5. Chiusura inferiore
6. Vite di fissaggio
7. Cono in gomma

Caratteristiche tecniche cassetta

Materiale	plastica - ABS
Dimensioni	
Lunghezza	113 mm
Altezza	65 mm
Profondità	56 mm

Caratteristiche tecniche coperchio (non a tenuta)

Materiale	acciaio inox
Spessore lamiera	1 mm
Dimensioni	
Lunghezza	130 mm
Altezza	75 mm

Montaggio cassetta per terminale da incasso

Premessa

Le istruzioni di montaggio, qui di seguito riportate, sono state redatte al fine di fornire le indicazioni necessarie e utili per il montaggio della cassetta qui fornita. Per la posa in opera, il collaudo e la manutenzione, occorre riferirsi alla norma UNI 7129, e ad altre norme applicabili e vigenti.

1. Esecuzione incavo per cassetta per terminale

Predisporre la traccia per l'alloggiamento dei tubi e l'incavo per l'allocazione della cassetta nella posizione desiderata, orizzontale o verticale. Per il corretto percorso dei tubi e la profondità della traccia consultare la norma UNI 7129.

2. Muratura della cassetta per terminale

Procedere alla muratura della sola cassetta (non ancora della tubazione) facendo in modo che il profilo della cassetta risulti allineato al muro finito (tenere conto anche dell'eventuale posa di rivestimenti). Tenere chiuse le pareti forate della cassetta ed evitare di imbrattare di malta la cassetta internamente e in corrispondenza dei fori esternamente.

3. Posizionamento del terminale

Dopo aver fissato la cassetta, fermare il terminale come segue:

3.1 Tagliare il cono in gomma (1) in corrispondenza del diametro del tubo di rivestimento (2) e inserirlo sulla tubazione stessa.

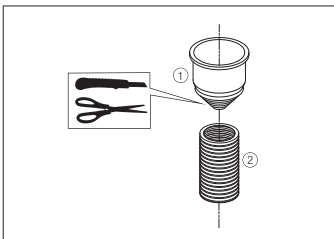


Fig. 1-1

3.2 Effettuare la giunzione secondo le prescrizioni riportate nell'Informazione Tecnica o nel manuale di avvertenze ed uso fornito a corredo del presente articolo.

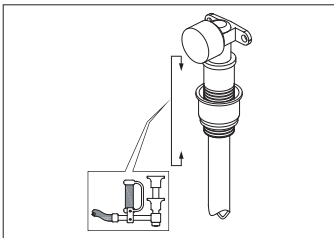


Fig. 1-2

3.3 Inserire il raccordo nella cassetta (1). Assicurarsi che il cono di gomma (2) venga inserito nell'apposita scanalatura (3) della cassetta.

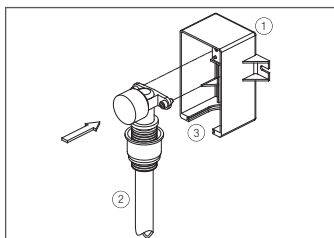


Fig. 1-3

3.4 Inserire la chiusura inferiore (1) nell'apposita scanalatura della scatola. Rendere ermetico lo spazio (2) fra cono in gomma e tubo di rivestimento, utilizzando un sigillante idoneo, in modo da impedire eventuali infiltrazioni di gas verso la muratura (ad es. in caso di mattoni forati nelle cavità). Avvitare il raccordo con le apposite viti (3) nei fori già predisposti della cassetta.

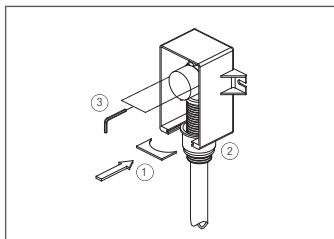


Fig. 1-4

3.5 Dopo aver completato il rivestimento della parete, avvitare, nel momento idoneo (es. dopo il collaudo dell'impianto), la placca con l'apposita vite (1) a corredo della fornitura.

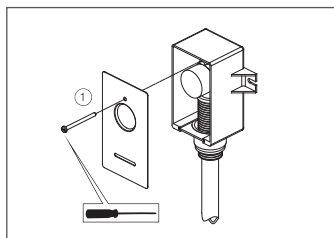


Fig. 1-5



Avvertenza!

Nel caso di posa di tubazioni nelle pareti che contengono piccole cavità (per es. mattoni forati) è necessario che le tubazioni siano inserite in una guaina protettiva (tubo di rivestimento) per impedire eventuali infiltrazioni di gas nelle cavità stesse.



Pericolo di morte in caso di guasto

Il montaggio non corretto può provocare una fuga di gas incontrollata, così come il rischio di esplosione, danni materiali, incendi o lesioni personali anche fatali.

Se è previsto un impiego diverso da quelli descritti in questa Informazione Tecnica, l'utilizzatore deve contattare REHAU e, prima dell'impiego, chiedere espressamente il nulla osta scritto della REHAU. Altrimenti l'impiego è esclusivamente a rischio dell'utilizzatore.

In questi casi l'impiego, l'uso e la lavorazione dei nostri prodotti sono al di fuori delle nostre possibilità di controllo. Se nonostante tutto, dovesse sorgere una controversia su una nostra responsabilità, questa sarà limitata al valore dei prodotti da noi forniti e impiegati da Voi.

Diritti derivati da dichiarazioni di garanzia non sono più validi in caso d'applicazioni non descritte nelle Informazioni Tecniche.

Il presente documento è coperto da copyright. E' vietata in particolar modo la traduzione, la ristampa, lo stralcio di singole immagini, la trasmissione via etere, qualsiasi tipo di riproduzione tramite apparecchi fotomeccanici o similari nonché l'archiviazione informatica senza nostra esplicita autorizzazione.

REHAU S.p.A. Filiale di Milano - Via XXV Aprile 54 - 20040 Cambiago MI - Tel 02 95 94 11 - Fax 02 95 94 12 50 - E-mail Milano@rehau.com
- **Filiale di Roma** - Via Leonardo da Vinci 72/A - 00015 Monterotondo Scalo RM - Tel 06 90 06 13 11 - Fax 06 90 06 13 10 - E-mail Roma@rehau.com - **Filiale di Pesaro** - Via Antonio Benucci 45 - 61122 Pesaro PU - Tel 0721 20 06 11 - Fax 0721 20 06 50 - E-mail Pesaro@rehau.com - **Filiale di Treviso** - Via Foscarini 67 - 31040 Nervesa della Battaglia TV - Tel 0422 72 65 11 - Fax 0422 72 65 50 - E-mail Treviso@rehau.com sito: www.rehau.com

Stampato su carta a basso impatto ambientale