


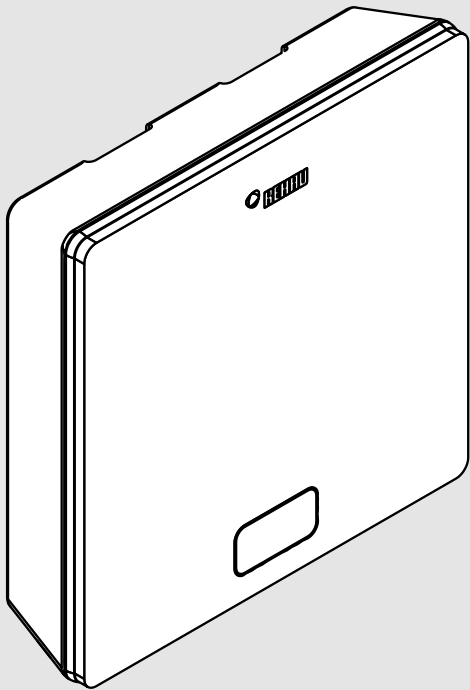

REGULATOR POKOJOWY NEA SMART 2.0

Instrukcja instalacji

Informacje dotyczące bezpieczeństwa



Niebezpieczeństwo utraty życia na skutek porażenia prądem!


Instalacje elektryczne wykonywać zgodnie z aktualnymi przepisami i normami oraz przepisami lokalnego zakładu energetycznego. Niniejsza instrukcja wymaga wiedzy specjalistycznej potwierdzonej państwowym dyplomem ukończenia nauki w jednym z następujących zawodów: **elektryk lub elektronik**.

Przed rozpoczęciem prac instalacyjnych należy przeczytać dokładnie całą instrukcję obsługi. Wszystkie prace związane z instalacją przeprowadzać w stanie odłączonym od napięcia


REHAU AG + Co niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Nea Smart 2.0 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.rehau.com/neasmart2

Zakres dostaw


1x

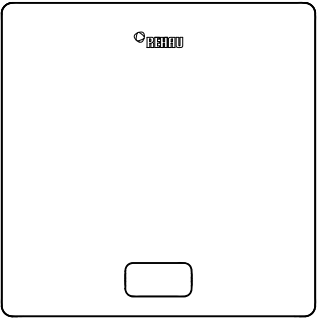


1x dot. tylko regulatorów zasilanych bateriami

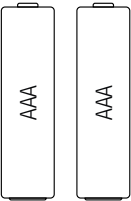

Przegląd systemu

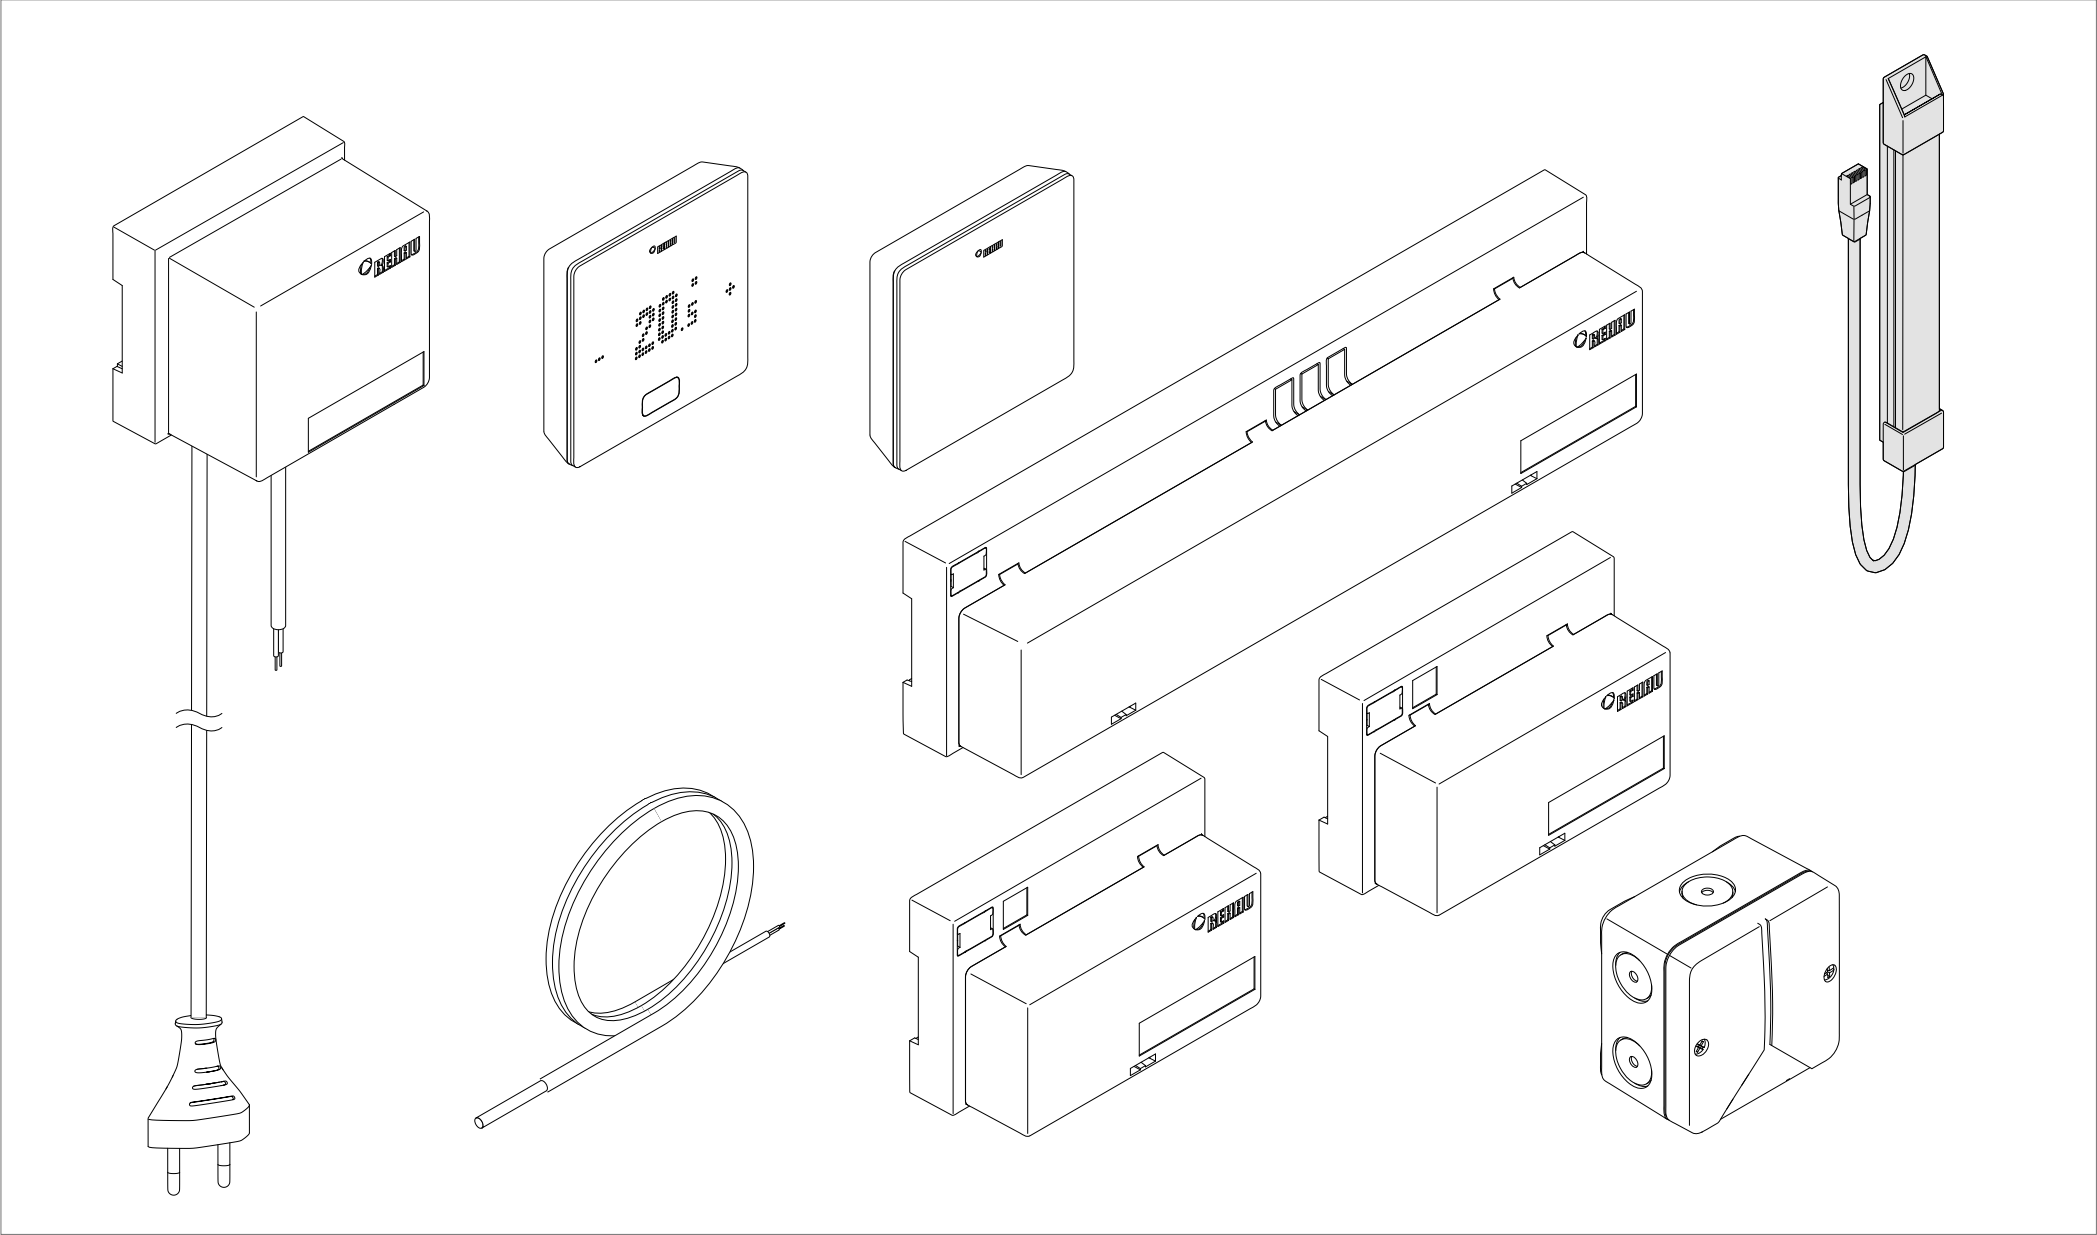


Instalacja

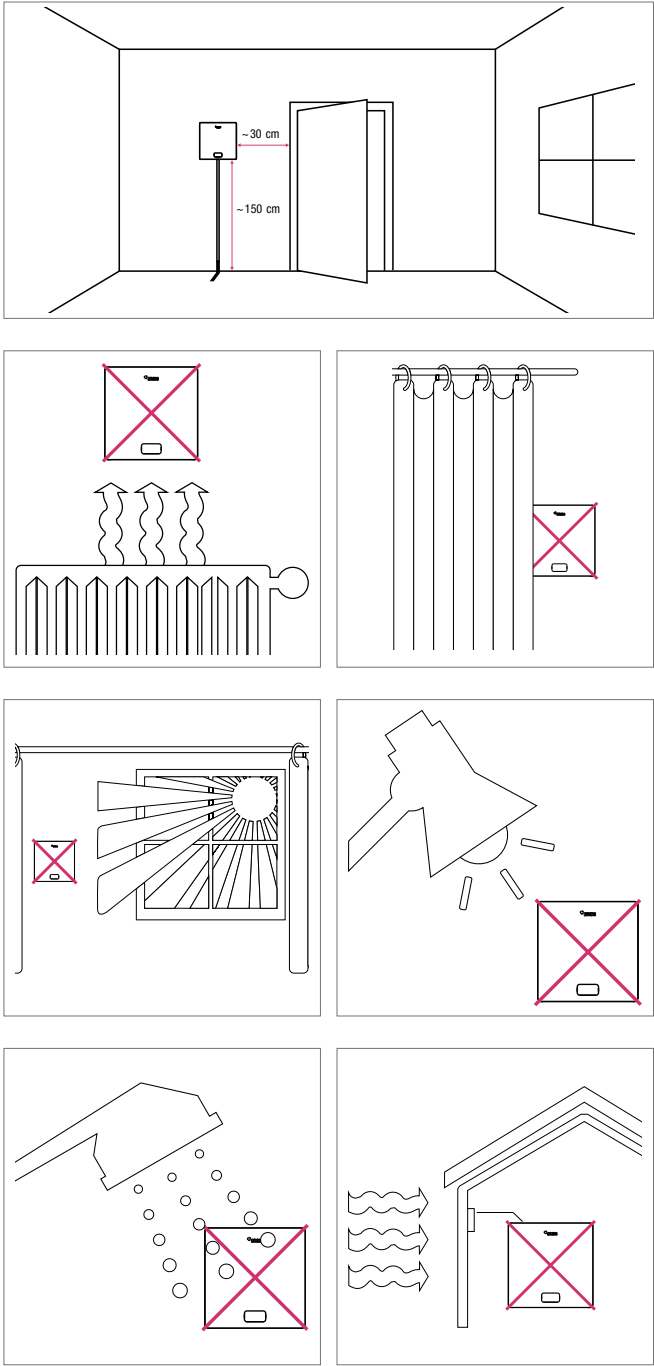

Komunikaty błędów


- Er 01: Czujnik temperatury poza zakresem
- Er 02: Czujnik temperatury uszkodzony
- Er 03: Zwarcie czujnika temperatury
- Er 04: Czujnik wilgotności poza zakresem
- Er 05: Czujnik wilgotności uszkodzony
- Er 06: Zwarcie czujnika wilgotności
- Er 07: Czujnik zdalny poza zakresem
- Er 08: Czujnik zdalny uszkodzony
- Er 09: Zwarcie czujnika zdalnego

Konfiguracja czujnika zdalnego

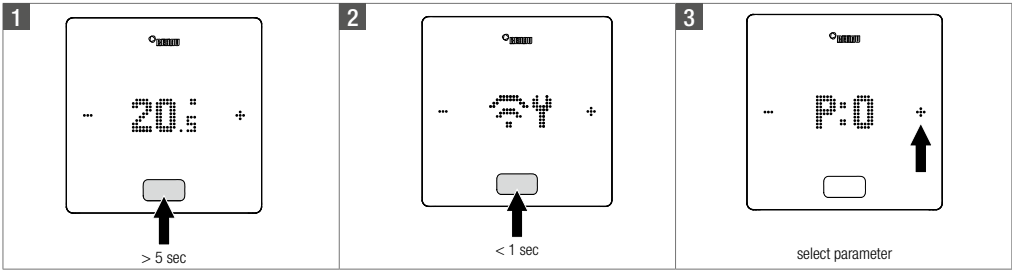

- Parametry:
- P0: Nie połączono
 - P01: Czujnik zdalny do monitorowania wartości minimalnej (chłodzenie) i maksymalnej (ogrzewanie) temperatury np. podłogi (regulator kontroluje temperaturę powietrza oraz przestrzega min. i max. temperatury na czujniku zdalnym)
 - P02: Czujnik zdalny do monitorowania wartości minimalnej (ogrzewanie i chłodzenie) i maksymalnej (ogrzewanie) temperatury np. podłogi (regulator kontroluje temperaturę powietrza oraz przestrzega min. i max. temperatury na czujniku zdalnym)
 - P03: Kontrola temperatury w pomieszczeniu tylko za pomocą czujnika zdalnego
 - P04: Zdalny czujnik temperatury (kontrola tylko temperatury podłogi)
 - P05: Zdalny czujnik temperatury (kontrola temperatury w pomieszczeniu za pomocą czujnika zdalnego i wbudowanego w regulator)
 - P06: Czujnik punktu rosy (styk przełączający)
 - P07: Kontrakton do okien
 - P08: Ochrona przed kondensacją przy zastosowaniu sufitów chłodzących (tylko w przypadku zastosowania regulatorów pokojowych z pomiarem wilgotności)

Informacje dodatkowe

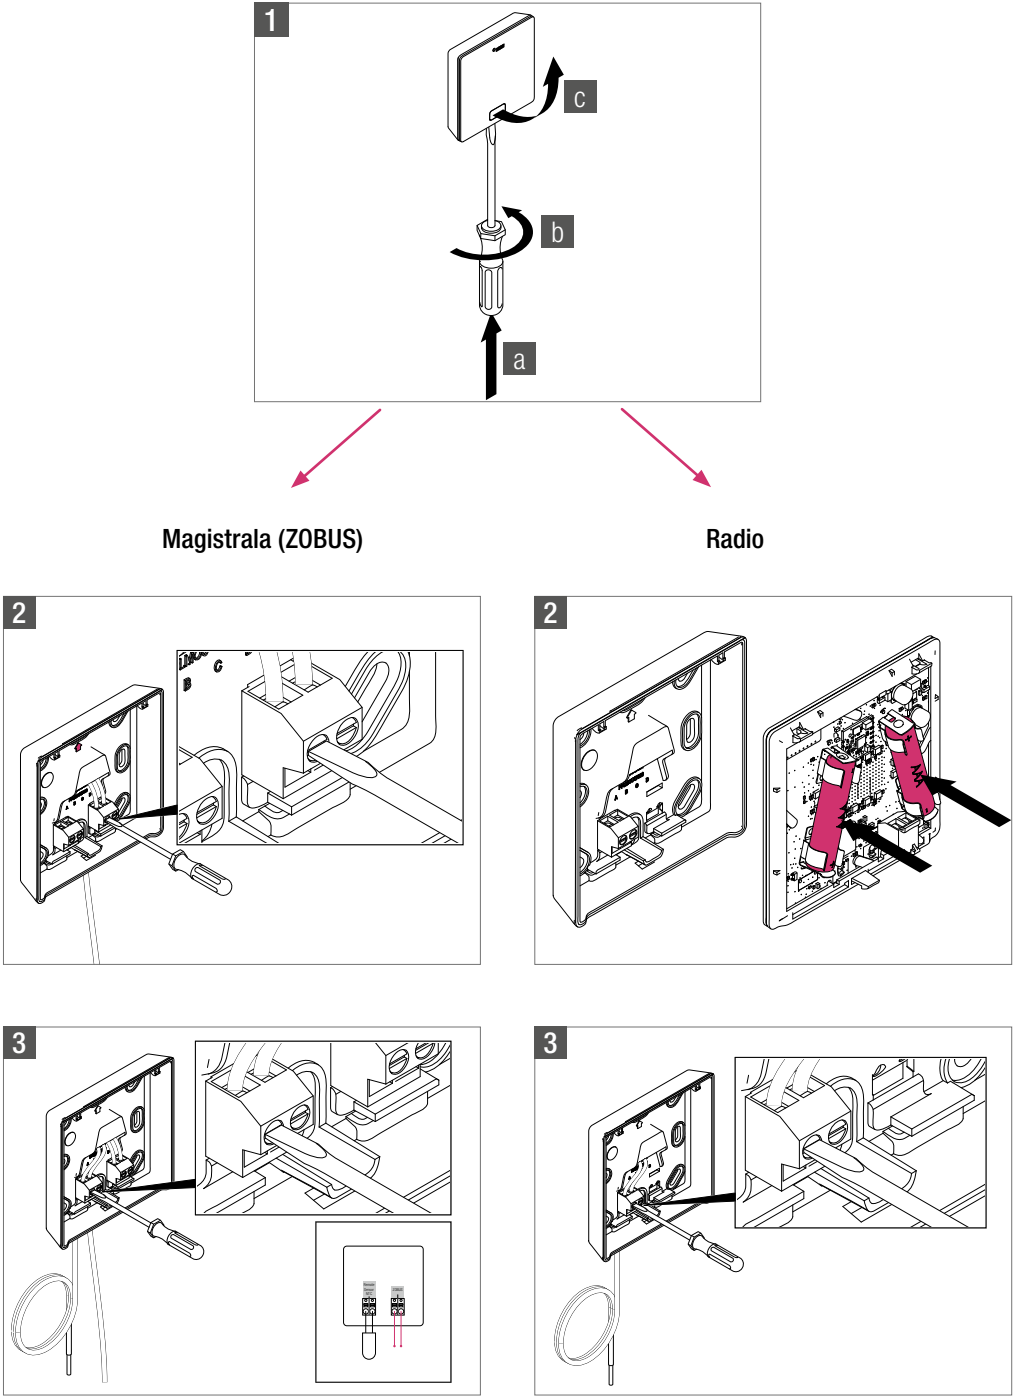

Czujnik zewnętrzny

