


Zakres dostawy


1x



Instalacja na szynie montażowej

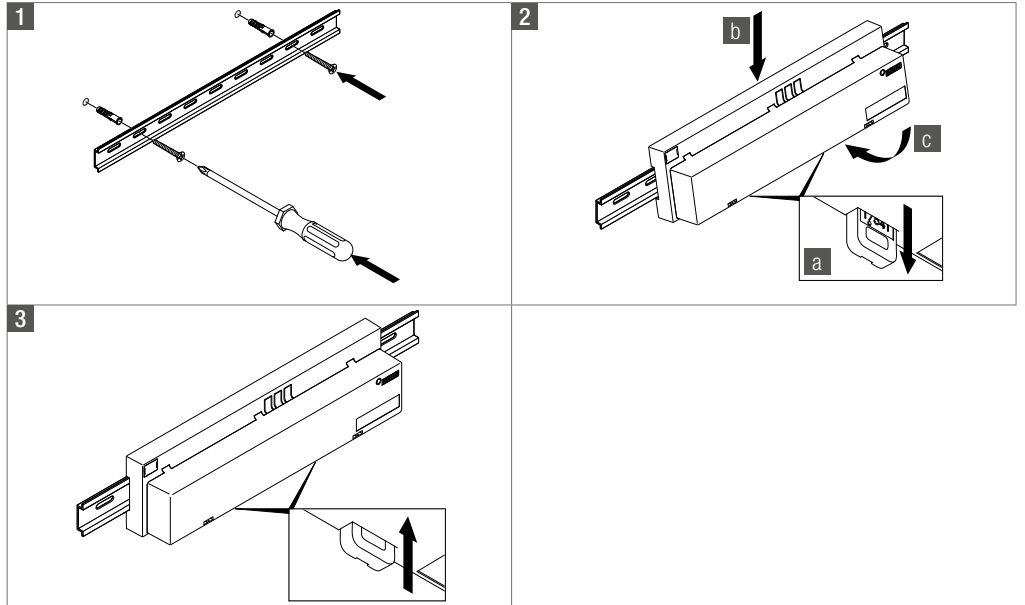

Instalacja na ścianie

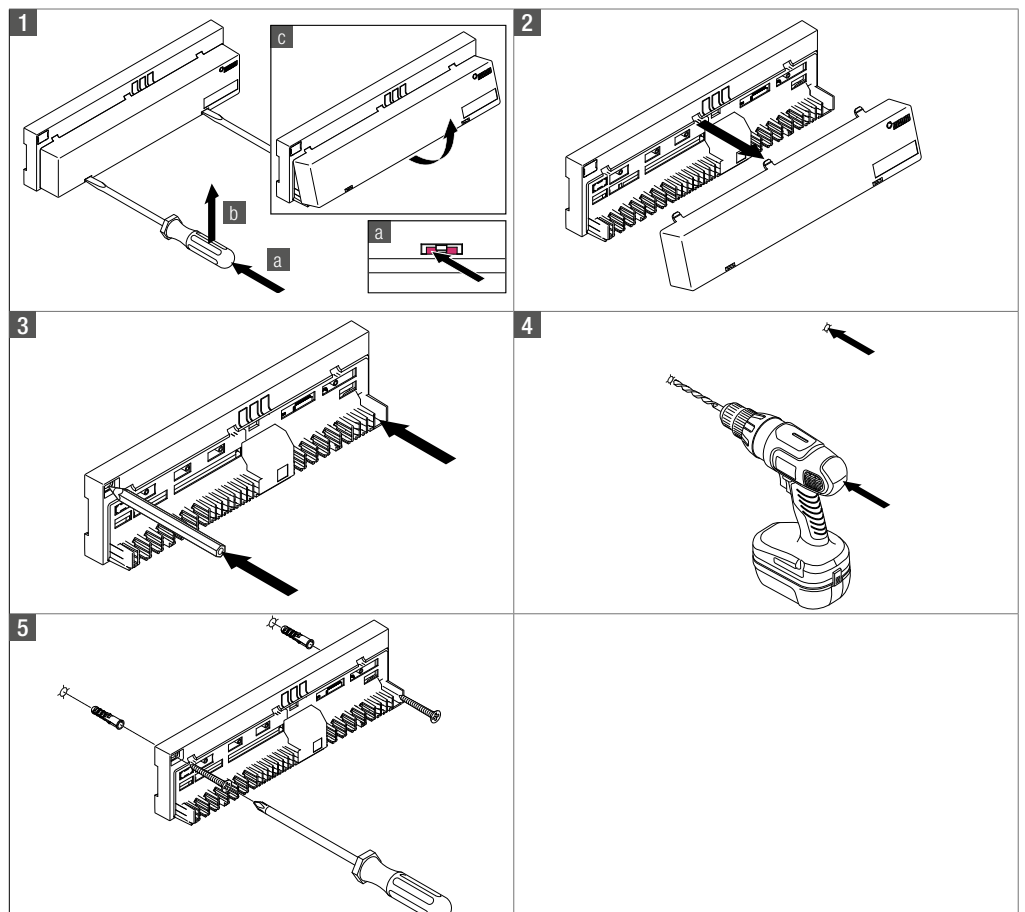

BAZA NEA SMART 2.0 24 V

Instrukcja instalacji

PL – Informacje dotyczące bezpieczeństwa




Niebezpieczeństwo utraty życia na skutek porażenia prądem!

Instalacje elektryczne wykonywać zgodnie z aktualnymi przepisami i normami oraz przepisami lokalnego zakładu energetycznego. Niniejsza instrukcja wymaga wiedzy specjalistycznej potwierdzonej państwowym dyplomem ukończenia nauki w jednym z następujących zawodów: **elektryk lub elektronik**.


Przed rozpoczęciem prac instalacyjnych należy przeczytać dokładnie całą instrukcję obsługi. Wszystkie prace związane z instalacją przeprowadzać w stanie odłączonym od napięcia.



REHAU AG + Co niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego NEA SMART 2.0 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.rehau.com/neasmart2

Przegląd systemu

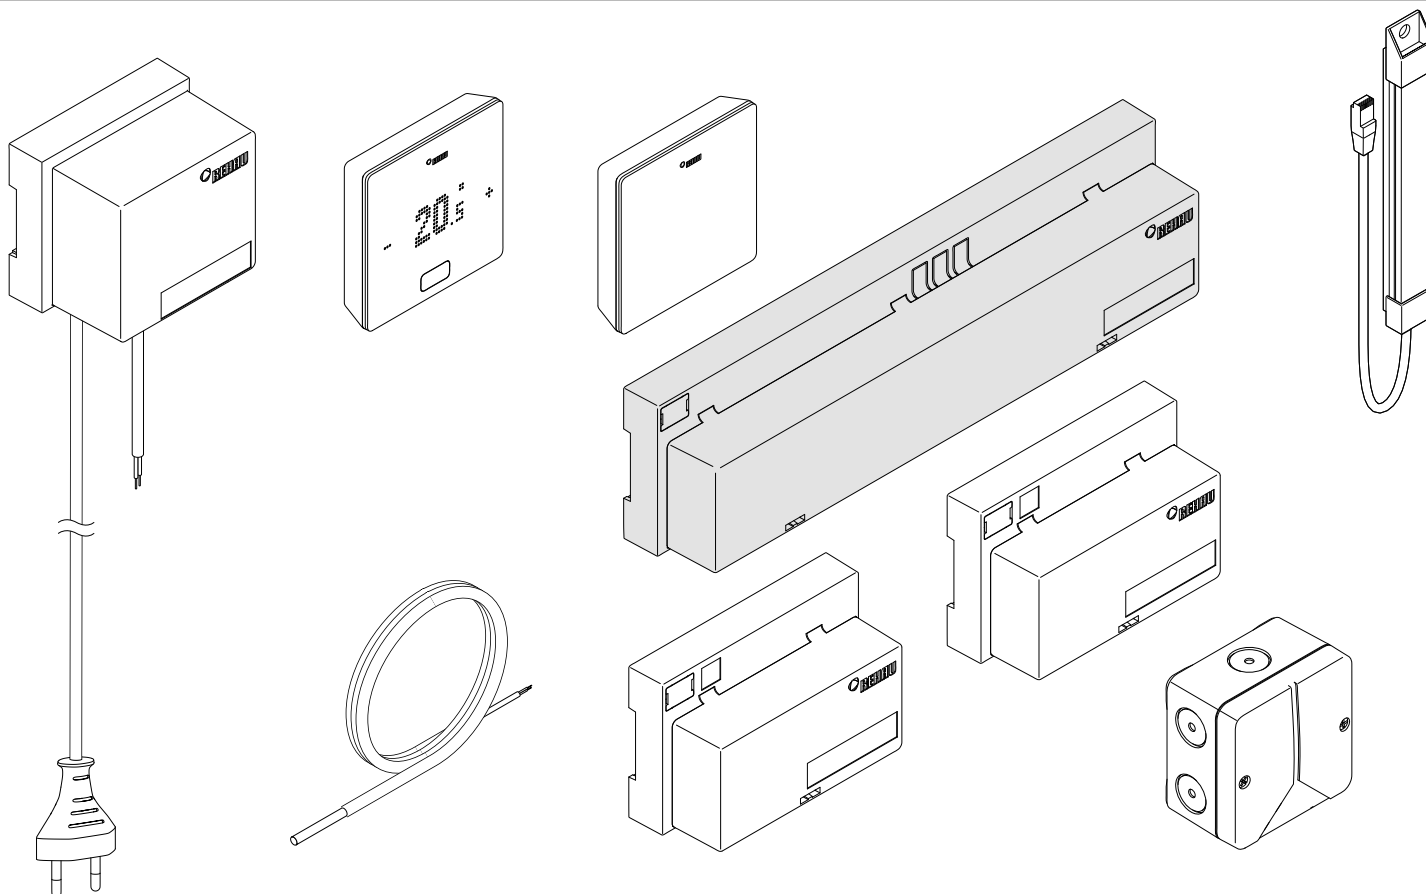

Przyłącze elektryczne

Przewód masywny	0,5-1,5 mm ²	
Przewód elastyczny	1,0-1,5 mm ²	

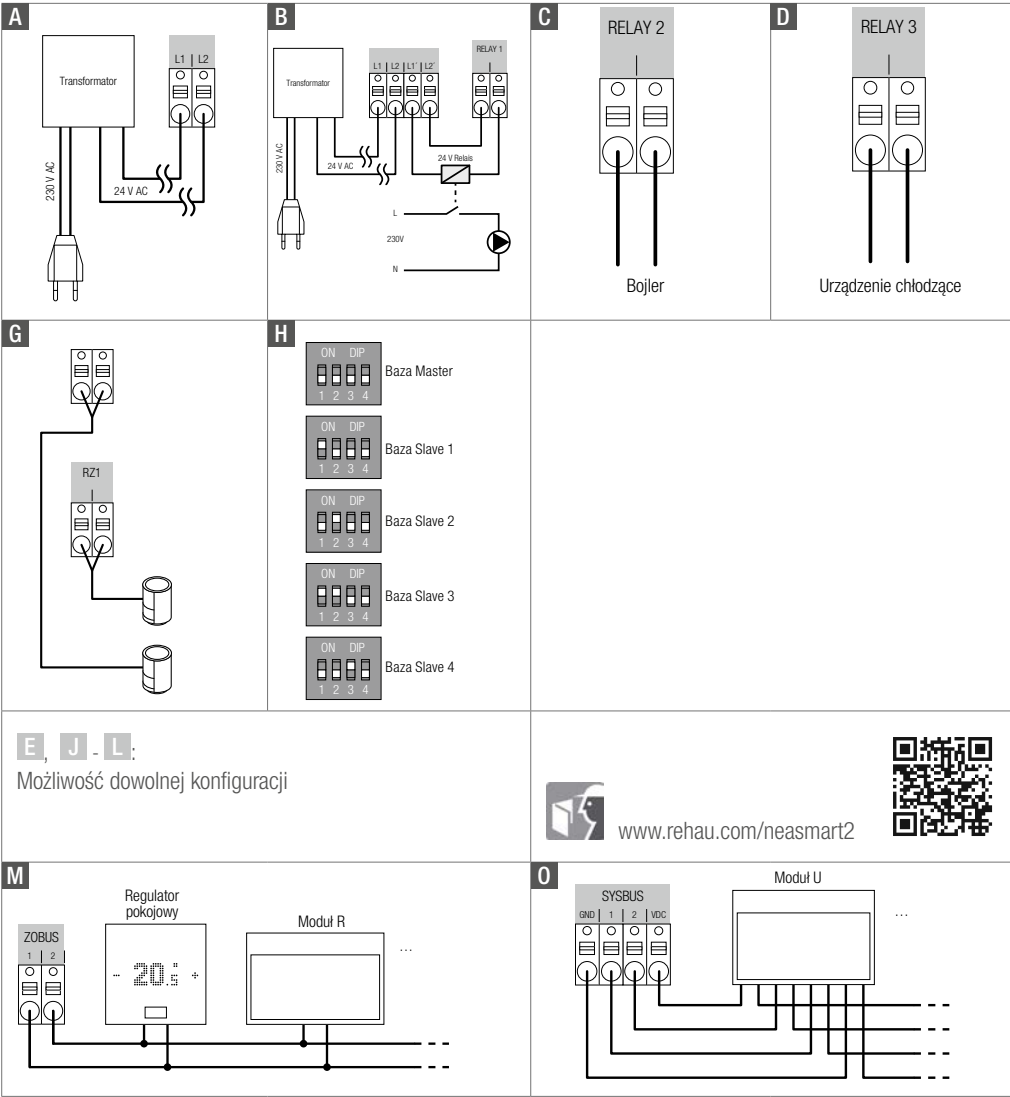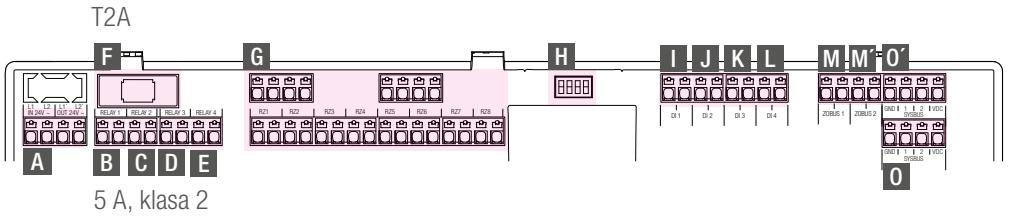

A	B	C	D	E	F	G	H	I - L	M/M'	O/O'
Zasilanie napięciem	Przełącznik 1 – pompa	Przełącznik 2 – bojler	Przełącznik 3 – urządzenie chłodzące	Przełącznik 4	Bezpiecznik szklany rurkowy	Strefa w pomieszczeniu 1 - 8	Przełącznik DIP dla adresu SYSBUS	Wejście cyfrowe 1 – 4	ZOBUS dla modułów R i regulatora pokojowego	SYSBUS dla modułu U i dodatkowych baz (Slaves)




Zagrożenie dla życia spowodowane obecnością napięcia elektrycznego. System znajduje się pod napięciem.

- Przed otwarciem należy odłączyć napięcie i zabezpieczyć wszystkie komponenty systemu przed przypadkowym ponownym włączeniem.
- Występujące na stykach przełącznika napięcia obce należy odłączyć i zabezpieczyć przed niezamierzonym ponownym załączeniem.
- Sprawdzić brak napięcia!


Pierwsze uruchomienie

W przypadku, gdy przydzielenie **nie** nastąpi w ciągu pierwszych 48 godzin: Otworzyć i ponownie zamknąć regulator pokojowy. W przypadku bezprzewodowego regulatora pokojowego dodatkowo wyjąć baterie, nacisnąć przycisk na regulatorze i włożyć baterie na miejsce.


Funkcja pierwszego otwarcia: wszystkie siłowniki są otwarte przez pierwsze 10 minut. Wcisnąć na 3 sek. przycisk OK na bazie, aby zatrzymać.

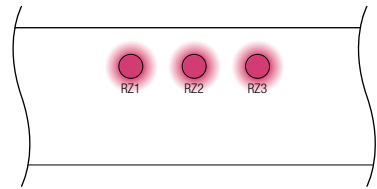


Przydzielanie regulatora pokojowego do jednej strefy w pomieszczeniu

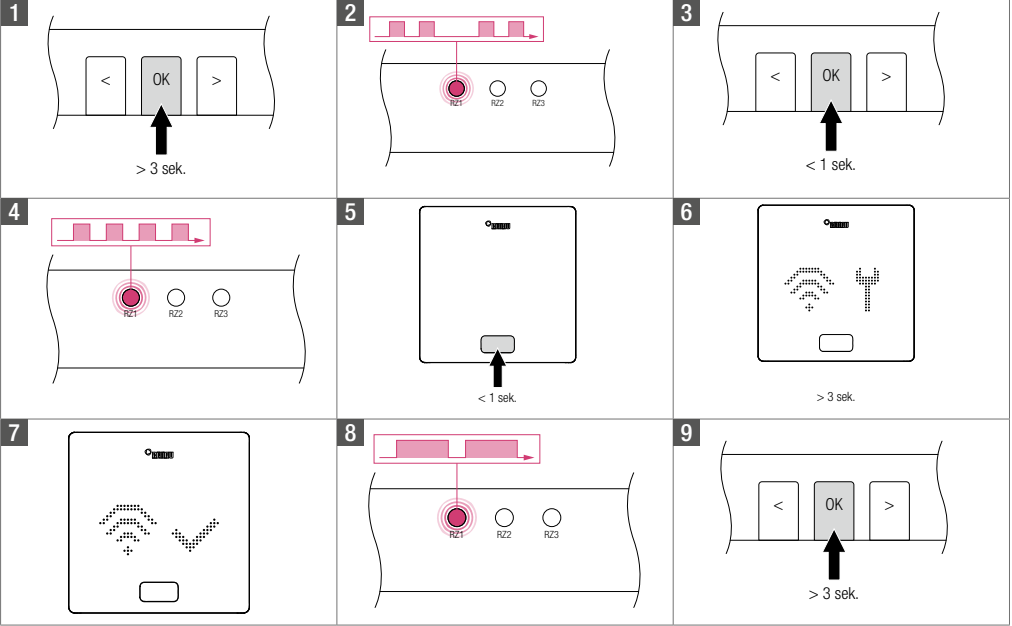


Przydzielanie regulatora pokojowego bez wyświetlacza do jednej strefy w pomieszczeniu

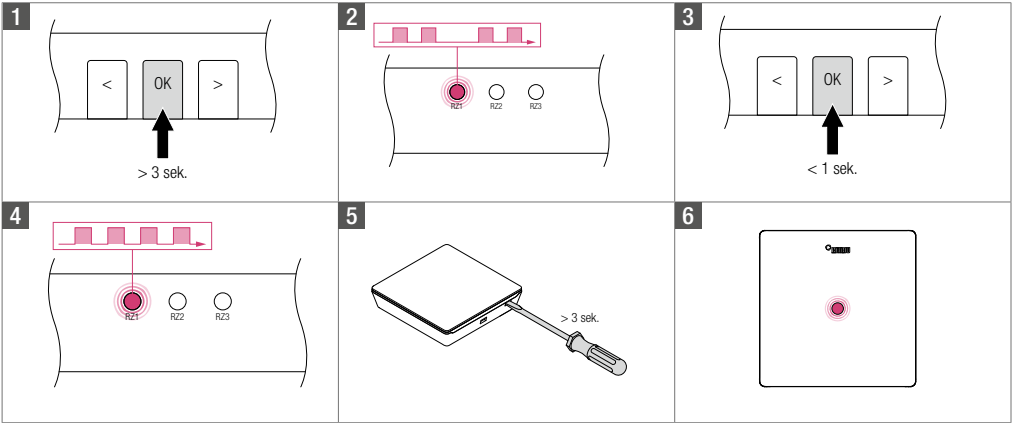

Przydzielanie regulatora pokojowego do kilku stref w pomieszczeniu

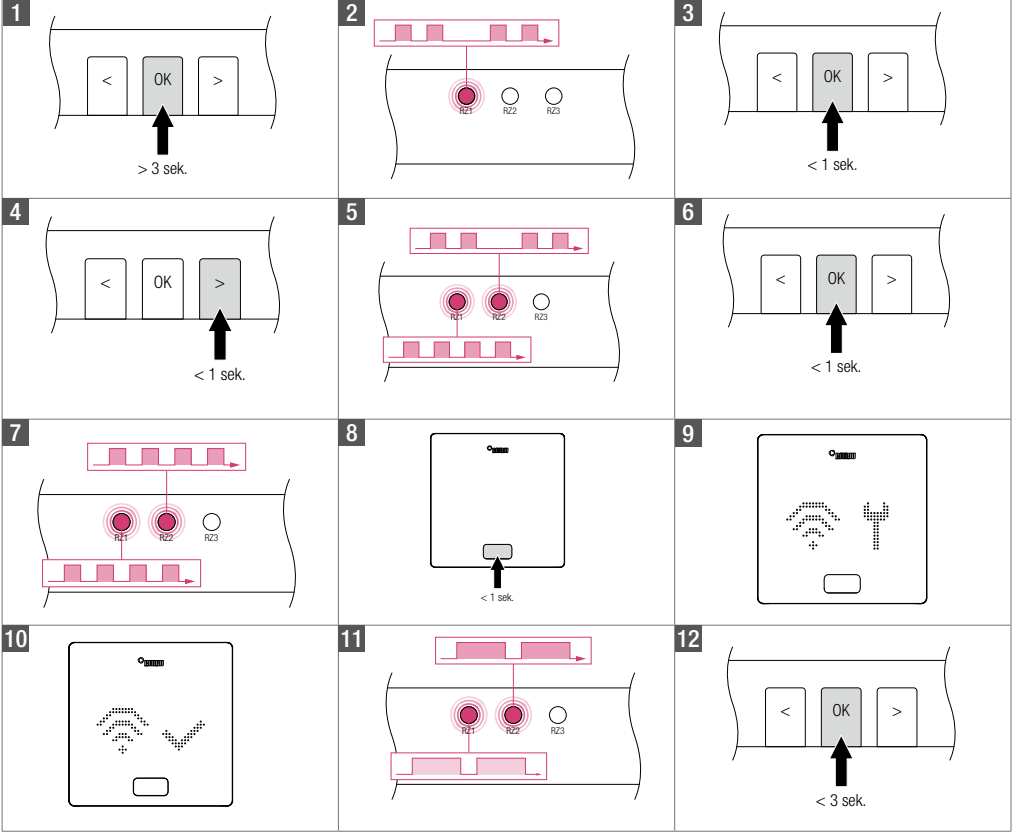

Usuwanie przydzielenia regulatora pokojowego

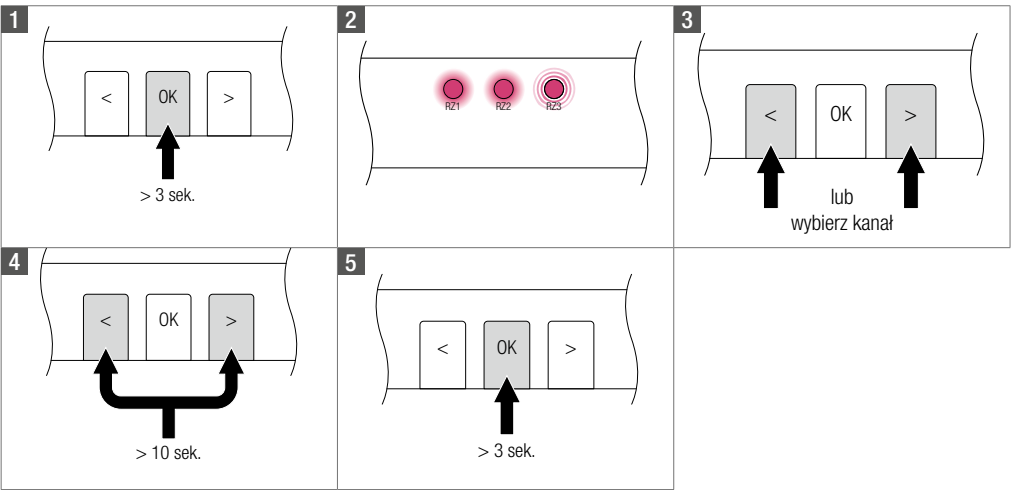

SETUP

1

Instalacja punktu dostępowego (możliwa tylko w położeniu przełącznika DIP 0000 – baza Master)

1

> 3 sek.

2

3

< 1 sek.

4

< 1 sek.

5

< 1 sek.

6

Tryb Access Point

7

8

9

Domyślny klucz WiFi WPA2

10

Adres IP: 192.168.0.2

11

Postępuj zgodnie z instrukcjami w przeglądarce. W celu aktywacji instalacji dostępu do chmury wprowadź SSID WiFi i hasło twojej sieci WiFi w ustawieniach przeglądarki.

WiFi/LAN – status diod LED

Tryb Access Point WiFi/LAN

żadne urządzenie nie jest połączone z Access Point

urządzenie połączone z Access Point

WiFi/LAN w trybie chmury

urządzenie niepodłączone do chmury

urządzenie podłączone do chmury

WiFi/LAN wyłączone

2

Instalacja Cloud Access (NEA SMART 2.0 App)

1

> 3 sek.

2

3

< 1 sek.

4

< 1 sek.

5

< 1 sek.

6

Tryb chmury

7

REHAU NEA SMART 2.0

Reset bazy do ustawień fabrycznych

1

> 3 sek.

2

> 10 sek.


3

Informacje dodatkowe

www.rehau.com/neasmart2


Schemat instalacji bazy z maks. 8 pokojami

Instalacja prosta: konieczne parowanie tylko regulatorów pokojowych

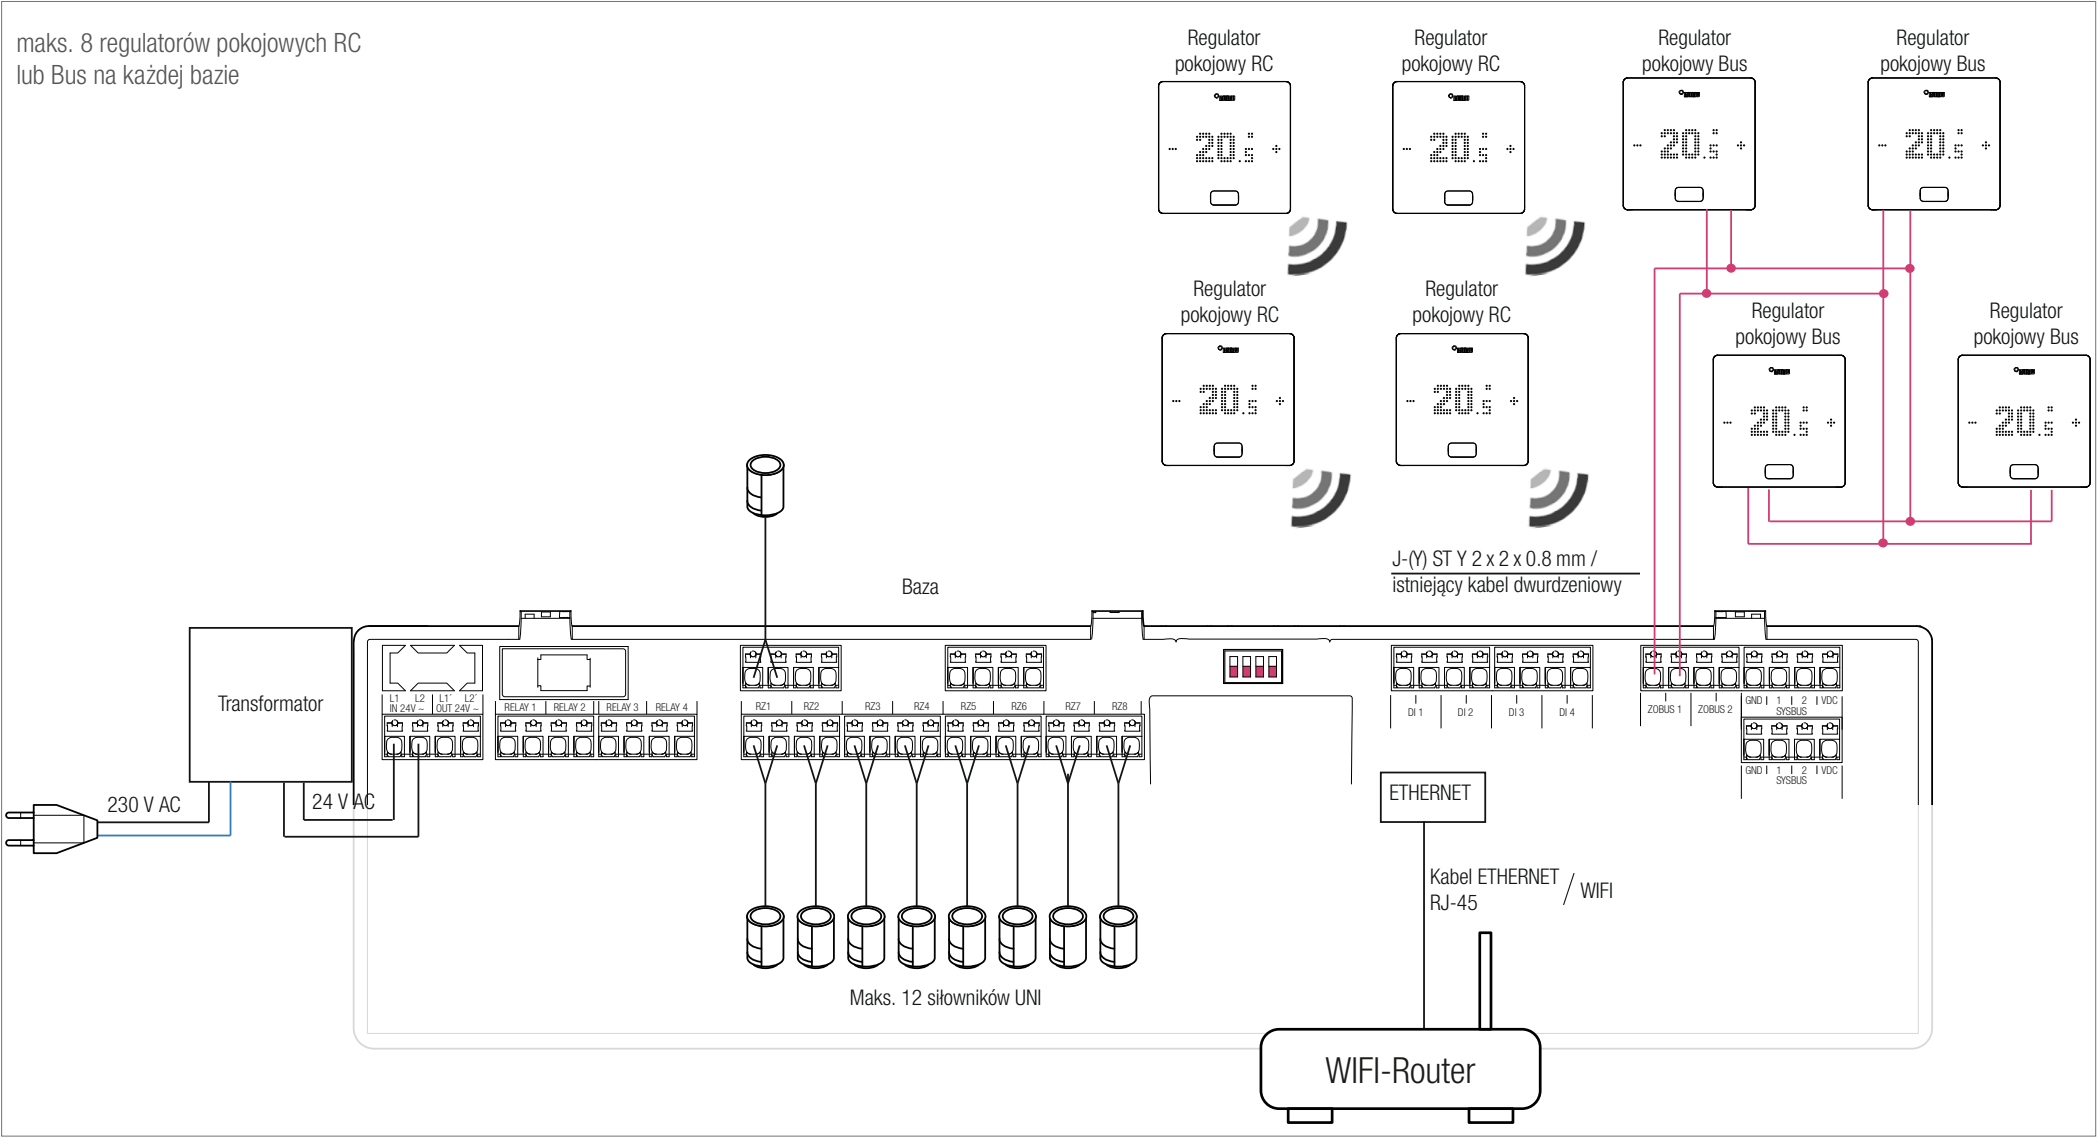


Schemat instalacji bazy z modulem R

Instalacja prosta: konieczne parowanie tylko regulatorów pokojowych

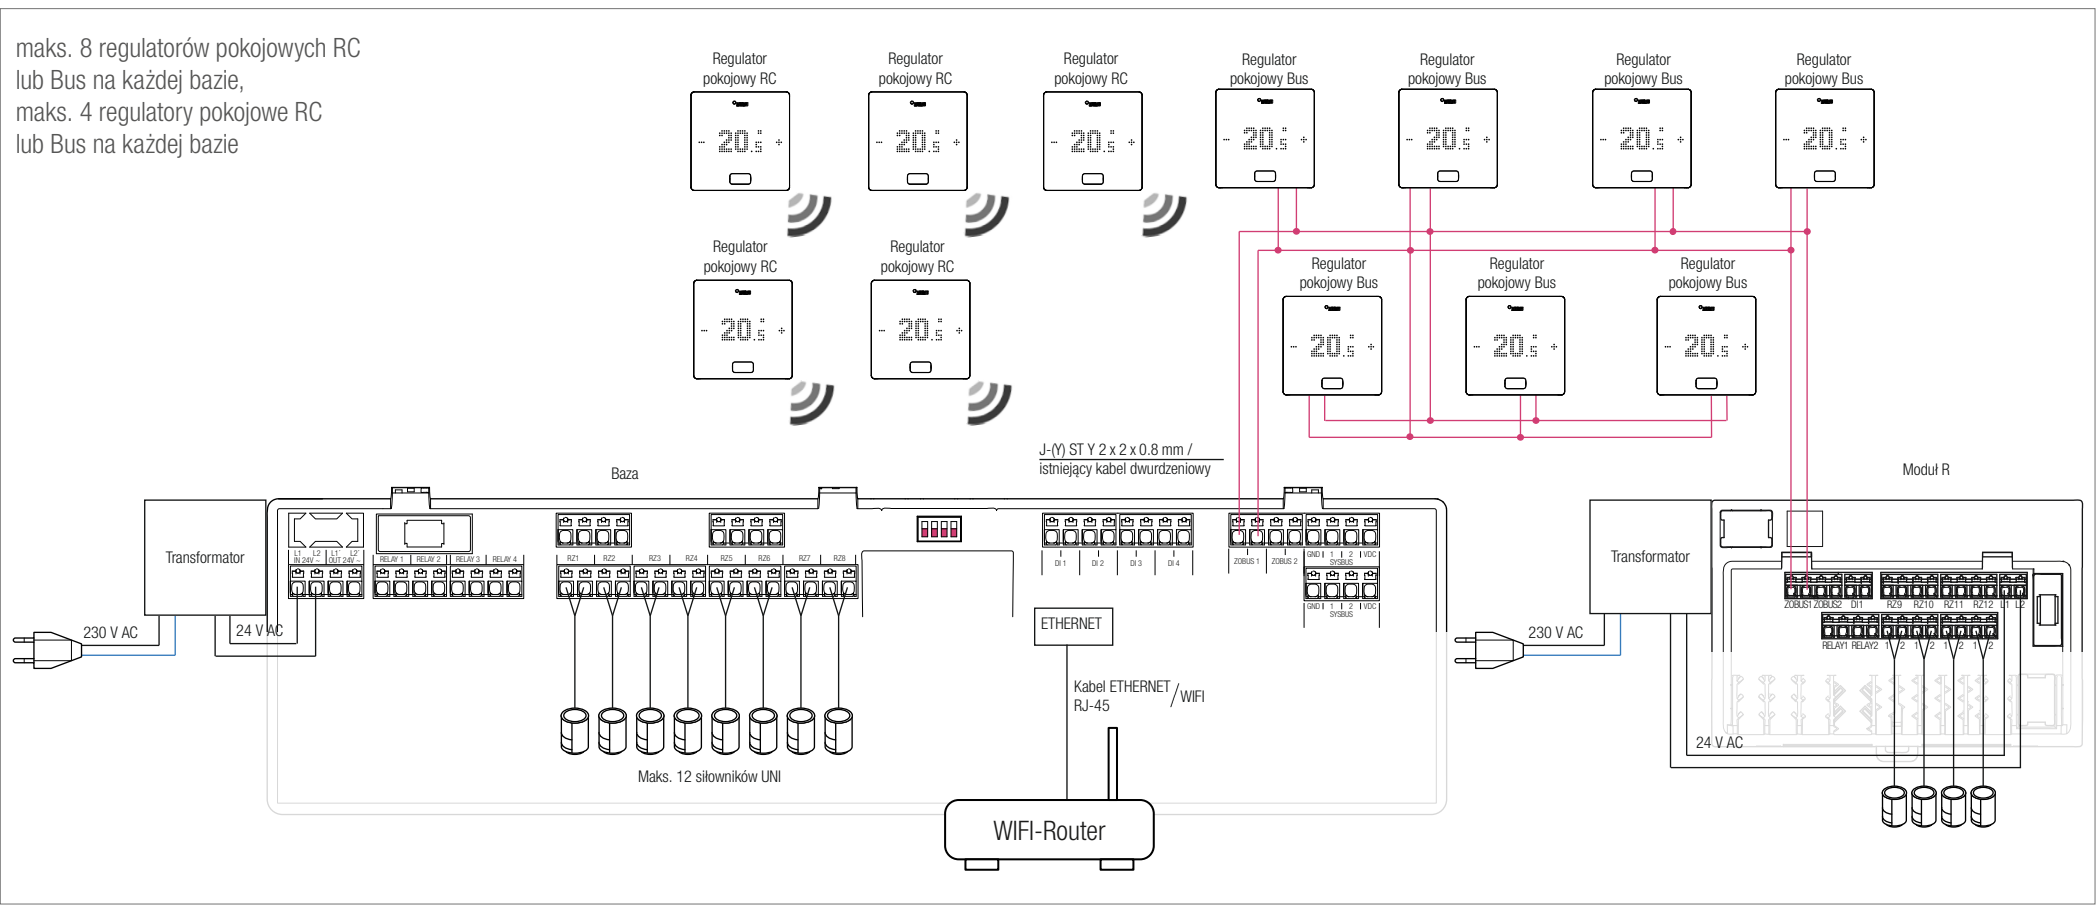


Schemat instalacji bazy z modułem R i modułem U

Instalacja złożona: uruchomienie możliwe tylko za pomocą KREATORA

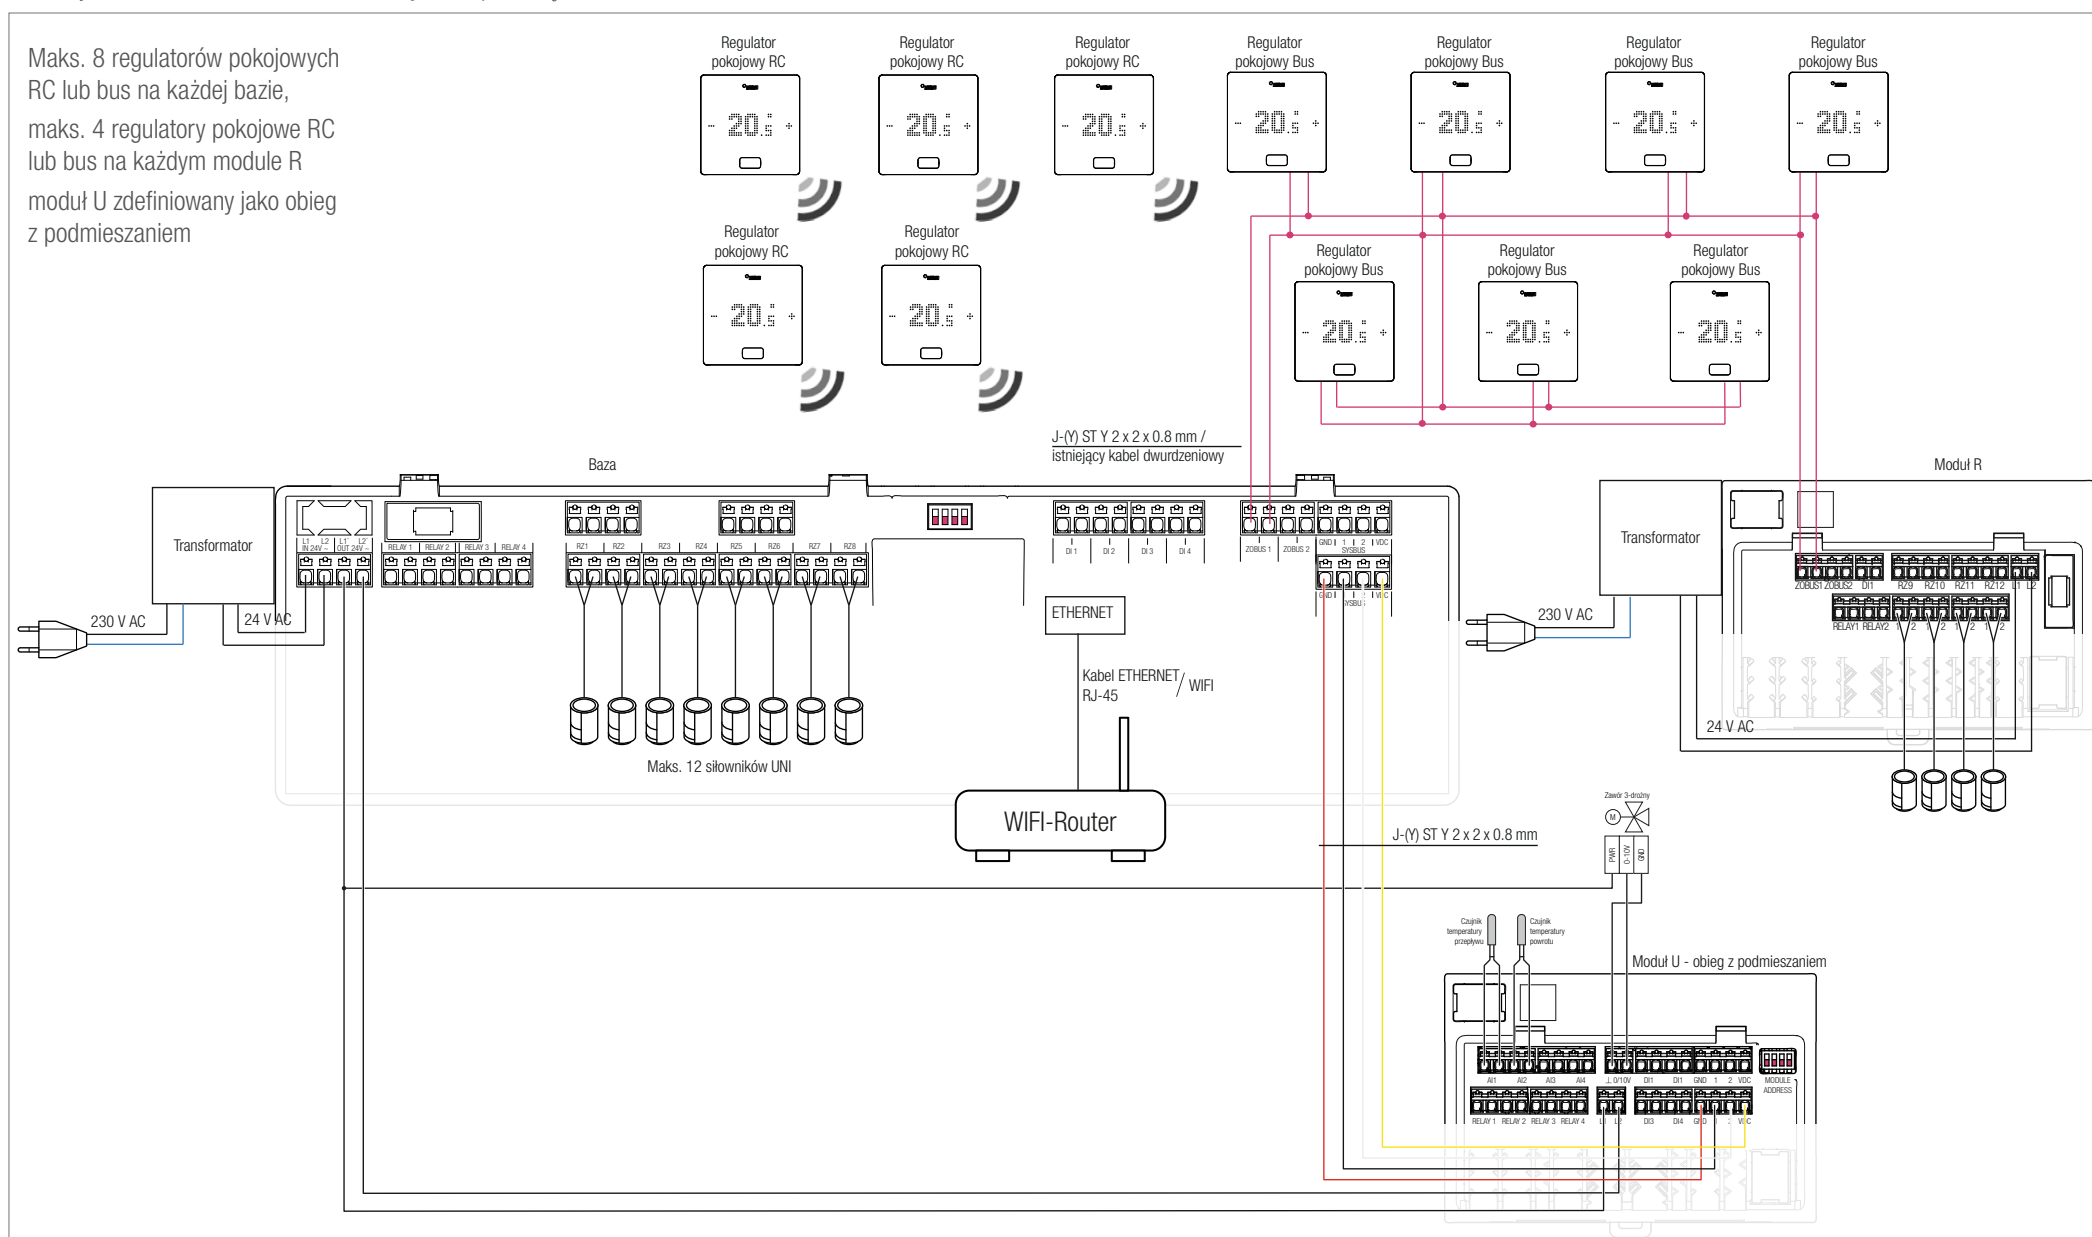

Schemat instalacji 2 x baza i 2 x moduł R

Instalacja złożona: uruchomienie możliwe tylko za pomocą KREATORA

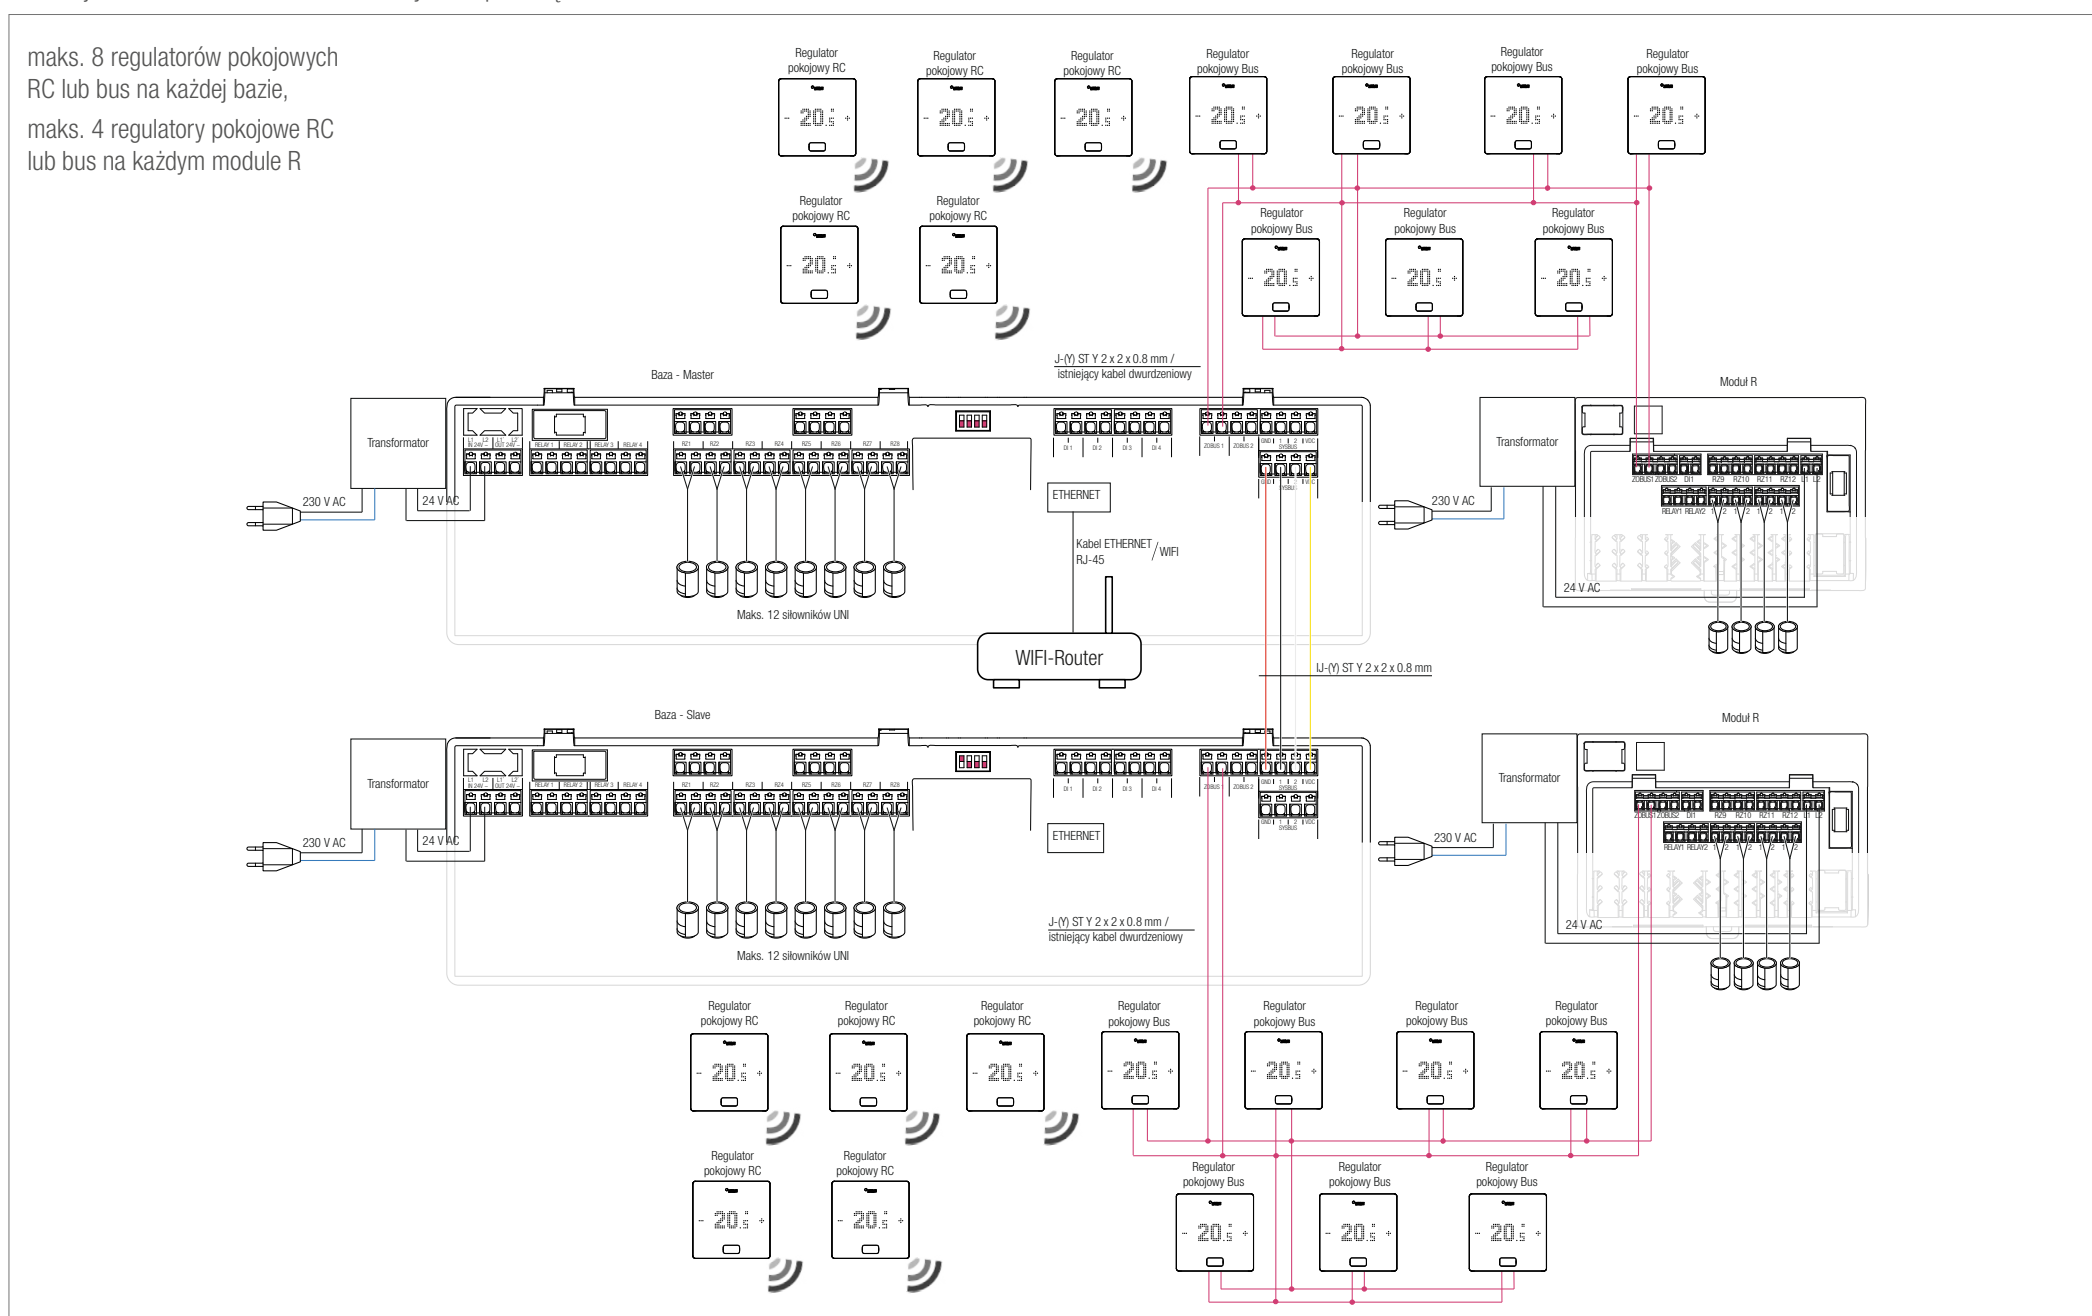

Przegląd okablowania systemu

