

Engineering progress
Enhancing lives

RE.HUB Snelstartgids

Meer informatie op
www.rehau.de/gateway



Aan de slag

1. verbind de RE.HUB en uw router met de meegeleverde LAN-kabel.
2. sluit de RE.HUB aan op het stroomnet.
3. verbind uw smartphone met het netwerk van de router, uw smartphone en RE.HUB moeten zich op hetzelfde netwerk bevinden.
4. download de app "RE.GUARD" uit de Android Play Store of de IOS App Store.
5. start de app en volg de instructies voor de eerste installatie.



Google Play Store



Apple App Store

Montage

De RE.HUB kan tegen de muur worden bevestigd: trek de montageplaat aan de achterkant van de gateway naar beneden los en bevestig ze tegen de muur. Vervolgens kan de RE.HUB van bovenaf worden vastgeklikt. Houd rekening met de lengte van het stroomsnoer en de lengte van de netwerkkabel.

Draadloze verbinding optimaliseren

De RE.HUB is ontworpen om radiosignalen te verzenden en te ontvangen. Binnen een massief huis, bestaande uit een betonnen plafond met staalwapening en 3 binnenmuren, reikt het radiosignaal maximaal 20 meter.

Zorg als volgt voor een probleemloze draadloze verbinding:


- plaats de RE.HUB niet in een metalen omkasting
- houd ten minste 50 cm afstand van metalen voorwerpen en van muren, plafonds met metalen constructies, zoals kelderplafonds en kabels
- houd minstens 50 cm afstand van andere radiofrequente bronnen
- als het signaal niet sterk genoeg is om het gebruikte apparaat te bereiken, kan elk Z-Wave-apparaat in het netwerk als versterker worden gebruikt.

Leds en drukknoppen

De gateway heeft aan de onderkant verschillende leds en drukknoppen:

- groene status-leds **[1]**: CPU actief, netwerkverbinding
- witte led **[2]**:
 - knippert snel: inleermodus gestart (koppelen)
 - knippert langzaam: uitleermodus gestart (ontkoppelen)
- witte led **[4]**:
Brandt pulserend: normale werking
- led **[3]** en led **[4]** zijn alleen actief als de montageplaat is verwijderd:
Na een update en een herstart kan het tot vijf minuten duren voordat de leds **[3]** en **[4]** beginnen te pulseren en daardoor aangeven dat de update of het opstartproces geslaagd is.

- 1 'Status'-leds
- 2 'Modus'-led
- 3 Led
- 4 Led
- 5 Reset
- 6 Herstart
- 7 Z-Wave
- 8 USB*
- 9 Stroomaansluiting
- 10 LAN

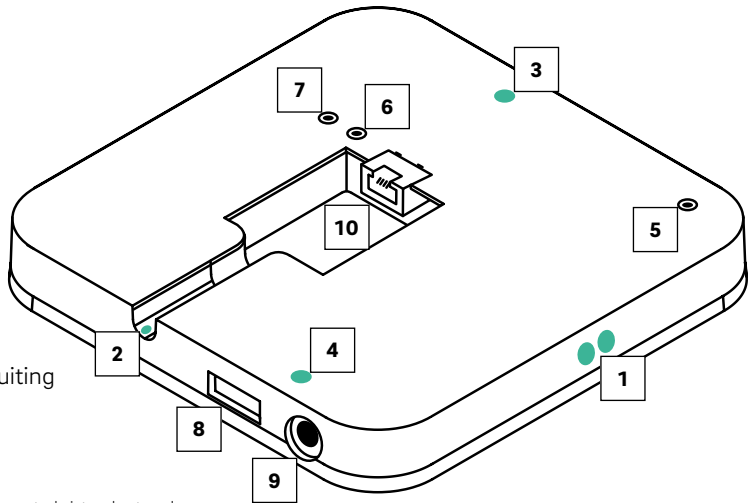

* De USB-poort wordt momenteel niet ondersteund

De gateway heeft aan de onderkant van de behuizing vier drukknoppen:

- Z-Wave [7]:
 - met een korte druk op deze knop wordt de Z-Wave inleermodus gestart (led [2] knippert snel)



Alle RE.GUARD-apparaten kunnen alleen via de RE.GUARD-app worden ingeleerd.

- houd de knop lang ingedrukt om de Z-Wave uitleermodus te starten (led [2] knippert langzaam)
- door nogmaals te drukken stopt de huidige modus
- herstart [6] de RE.HUB wordt opnieuw gestart
- reset [5]: apparaat terugzetten naar fabrieksinstellingen

Apparaat terugzetten naar fabrieksinstellingen

1. houd de resetknop [5] ingedrukt
2. voedingsstekker loskoppelen en weer aansluiten
3. resetknop [5] verder ingedrukt houden totdat de witte led [2] na ca. 20 seconden snel begint te knipperen
4. laat de resetknop [5] los
5. het apparaat start opnieuw op, dit kan tot 5 minuten duren
6. start het apparaat opnieuw op



Meer informatie vindt u op www.rehau.de/gateway

Vereenvoudigde EU-Conformiteitsverklaring:

REHAU AG+Co verklaart hierbij dat het apparaat voldoet aan de essentiële eisen en geldende bepalingen van de Richtlijnen 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU en 2014/53/EU.

De volledige tekst van de Conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres

www.rehau.de/zertifikate-hochbau

Frequentie:

Z-Wave 868,40 - 869,85 MHz, volgens landspecificatie

Zendvermogen:

6,28 dBm

Het huidige document wordt beschermd door auteursrechten. Deze rechten, alsook deze van de vertaling, de herdruk, het hergebruik van afbeeldingen, de radio uitzendingen, de reproductie door fotomechanische middelen of soortgelijke, en van opslag in gegevensdatabanken zijn voorbehouden.

Ons toepassings specifieke advies in woord en geschrift is gebaseerd op jarenlange ervaring en gestandaardiseerde aannames en wordt verstrekt naar eer en geweten. Het gebruiksdoel van de REHAU-producten is beschreven in de technische productinformatie. De op dit moment geldende versie kunt u online bekijken op www.rehau.com/TL. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten vallen buiten onze controle mogelijkheden en zijn daarom uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker/verwerker. Mocht toch een beroep op aansprakelijkheid worden gedaan, dan zijn daarop, voor zover met REHAU niet schriftelijk anders overeengekomen, uitsluitend onze leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing; deze voorwaarden zijn te vinden op www.rehau.com/conditions en worden u op verzoek toegestuurd. Dat geldt ook voor garantie-aanspraken, waarbij de garantie betrekking heeft op de gelijkblijvende kwaliteit van onze producten overeenkomstig onze specificatie. Technische wijzigingen voorbehouden.

© REHAU NV
Ambachtenlaan 22
3001 Heverlee (Leuven)
België

Databankweg 26a
3821 AL Amersfoort
Nederland

NL: rehau.nederland@rehau.com

BE: info.bel@rehau.com

DAL00450 NL 03.2021