

NEA SMART R BASIS 230 V

Uputstvo za instalaciju

SADRŽAJ

1	Bezbednost	3	6	Otklanjanje problema i čišćenje	13
1.1	Korišćeni simboli i upozorenja	3	6.1	Pokazivači grešaka i otklanjanje grešaka	13
1.2	Namenska upotreba	3	6.2	Zamena osigurača	14
1.3	Opšte sigurnosne napomene	3	6.3	Čišćenje	14
1.4	Uslovi za osoblje	3			
1.5	Ograničenje korišćenja	3			
1.6	Usaglašenost	3			
2	Konstrukcija	4	7	Stavljanje van pogona	15
2.1	Obim isporuke	4	7.1	Stavljanje van pogona	15
2.2	Pokazivači i elementi za rukovanje	4	7.2	Uklanjanje	15
2.3	Priklučci	5			
2.4	Tehnički podaci	5			
3	Instalacija	6			
3.1	Montaža	6			
3.2	Električni priključak	6			
3.2.1	Eksterni Change Over signal	7			
3.2.2	Pumpa/ generator toplove/hlađenja	7			
3.2.3	Opcionalni senzor tačke orušavanja	7			
3.2.4	Pilot funkcija za Change Over grejanje/hlađenje	7			
3.2.5	Eksterni vremenski prekidač	8			
3.2.6	Sistem BUS	8			
3.2.7	Korišćenje graničnog termostata	8			
3.2.8	Priklučak eternet	8			
4	Puštanje u rad	9			
4.1	Prvo puštanje u rad	9			
4.2	Međusobno povezivanje (uparivanje)/razdvajanje baznih stanica	9			
4.3	Sobni regulator dodeliti nekoj vremenskoj zoni (uparivanje)	10			
4.4	Testiranje radio veze	10			
4.5	Konfiguracija sistema	10			
4.5.1	Konfiguracija sistema sa microSD karticom	10			
4.5.2	Konfiguracija sa Nea Smart R sobnim regulatorom D	10			
4.6	Vraćanje na fabričko podešavanje	10			
5	Zaštitne funkcije i pomoći pogon	12			
5.1	Zaštitne funkcije	12			
5.1.1	Funkcija zaštite pumpe	12			
5.1.2	Funkcije zaštite ventila	12			
5.1.3	Funkcija zaštite od zamrzavanja	12			
5.1.4	Kontrola tačke rošenja	12			
5.1.5	Granični termostat	12			
5.2	Pomoći pogon	12			



Detaljne informacije o sistemu regulacije Nea Smart kao i sve dokumente za preuzimanje možete pronaći na



www.rehau.com/neasmart

1 BEZBEDNOST

1.1 Korišćeni simboli i upozorenja



Opasnost po život usled električnog napona. Upozorenja su obeležena ovim simbolom.



Napomena

1.2 Namenska upotreba

Nea Smart R Basis 230 V služi za

- izgradnju regulatora za pojedinačne prostorije (dodatno podešavanje) sa do 8 zona za sisteme grejanja i hlađenja,
- priključivanje do 12 servomotora UNI 230 V i 8 Nea Smart R sobnih regulatora D ili Nea Smart R sobnih regulatora, jedne pumpe, davač signala CO, senzora za tačku rošenja sa bezpotencijalnim kontaktom kao i eksternim vremenskim prekidačem.
- fiksnu instalaciju.

Svaki drugi način korišćenja smatra se nenamenskim, za koji proizvođač ne garantuje.

Izričito je zabranjeno da se vrše izmene i modifikacije, što dovodi do rizika, za koje proizvođač ne garantuje.

1.3 Opšte bezbednosne napomene



Opasnost po život usled električnog napona. Bazna stanica je pod naponom.

- Pre otvaranja uvek odvojiti od mreže i osigurati od slučajnog uključivanja.
- Odvojiti strani napon preko kontakta sa pumpom i kotlom i osigurati od slučajnog uključivanja.

Slučaj opasnosti

U slučaju opasnosti isključiti napon za sobni regulator.

Sačuvajte uputstvo i prosledite ga budućim korisnicima.

1.4 Uslovi za osoblje

Ovlašćeni stručnjaci

Električne instalacije postavljaju se prema aktuelnim odredbama VDE i propisima lokalnog preduzeća za distribuciju električne energije. Za primenu ovog uputstva potrebno je stručno znanje, koje odgovara akreditovanom obrazovnom profilu monter električnih postrojenja ili električar (u skladu sa objavljenim nazivom zanimanja u Saveznoj Republici Nemačkoj kao i sličnih zanimanja u propisima Evropske zajednice).

1.5 Ograničenje korišćenja

Ovaj uređaj nije namenjen za korišćenje od strane osoba (uključujući i decu) sa ograničenim fizičkim, opažajnim ili mentalnim sposobnostima, osim pod nazorom osobe zadužene za njihovu bezbednost ili po instrukcijama o korišćenju uređaja datim te osobe.

Deca treba da budu pod nadzorom da bi se osiguralo da se ne igraju sa uređajem.

1.6 Usaglašenost


Ovaj proizvod ima CE oznaku i odgovara uslovima iz sledećih direktiva:

- 2004/108/EZ sa izmenama „Direktiva Saveza za harmonizaciju pravnih propisa zemalja članica o elektromagnetskoj podnošljivosti“
- 2006/95/EZ sa izmenama „Direktiva Saveza za harmonizaciju pravnih propisa zemalja članica u vezi sa električnim pogonskim sredstvima u okviru određenih granica napona“
- Zakon o radio i telekomunikacionim sistemima (FTEG) i direktive 1999/5/EG (R&TTE)“


Za kompletну instalaciju mogu postojati opsežni uslovi za zaštitu, za čije ispunjenje je odgovoran instalater.

2 KONSTRUKCIJA

2.1 Obim isporuke

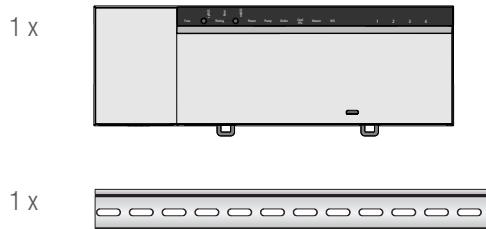


2.2 Pokazivači i elementi za rukovanje

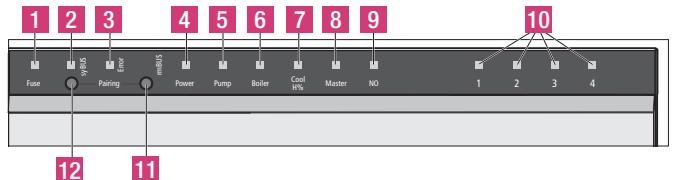

Br.	Naziv	LED	Stanje	Funkcija
1	Fuse	crveno	svetli	kvar osigurača
2	syBUS	žuto	svetli treperi	aktivnost syBUS pristup pisajući na microSD kartici
3	Error	crveno	svetli	granični termostat aktivan
4	Power	zeleno	svetli	bazna stanica spremna za rad
5	Pump	zeleno	svetli	upravlј. sistem za pumpu aktivan
6	Boiler	zeleno	svetli	aktivno upravljanje kotлом pri korišćenju releja za bojler za upravljanje kotлом
7	Cool H%	plavo	svetli treperi	režim hlađenja aktivan utvrđeno rošenje
8	Master	žuto	svetli treperi	bazna stanica je konfigurisana kao master bazna stanica je konfigurisana kao slave
9	NO	žuto	svetli	Sistem je podešen za normalno otvorene NO pogone
10	Grejne zone 1-x	zeleno	-	Pokazuje dotičnu aktivnost grejnih/rashladnih zona
11	rmBUS Taster	-	-	taster za rukovanje za rmBUS-funkcionalnost
12	syBUS Taster	-	-	taster za rukovanje za syBUS-funkcionalnost

Tab. 2-1 Pokazivači i elementi za rukovanje

2.3 Priključci

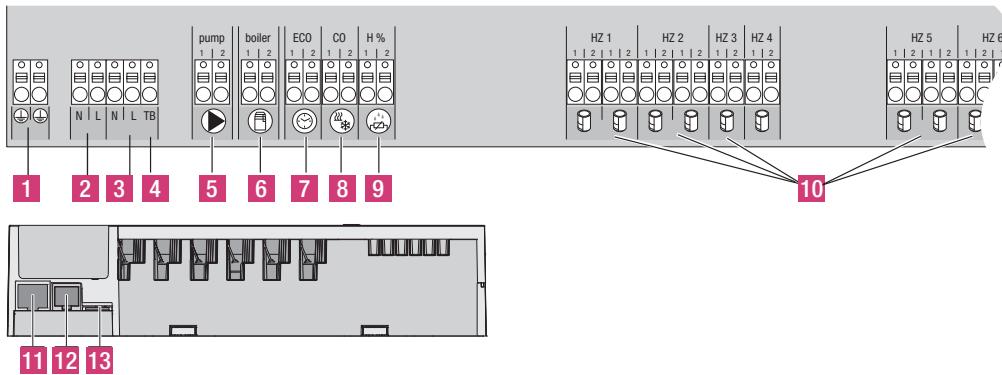

Sl. 2-3 Priključci

Br.	Priključak	Funkcija
1	Zaštitni vod 1 i 2	Priključci za zaštitni vod
2	Mrežni priključak N/L	Priključak za mrežno napajanje
3	Izlaz 230 V	Opcionalna pokrivenost za direktno strujno napajanje pumpe
4	Granični termostat	Priključak za korisnikov granični termostat za zaštitu osjetljivih površina (opcija)
5	Pumpa	Priključak za pogon pumpe
6	Kotao	Priključak za pogon kotla tj. izlaz za CO-Pilot funkciju
7	ECO	Bezpotencijalni ulaz za priključak eksternog vremenskog prekidača
8	Change Over	Bezpotencijalni ulaz (prema SELV) za eksterni Change Over signal
9	Senzor tačke rošenja	Bezpotencijalni ulaz (prema SELV) za tačku rošenja
10	Servomotori	12 priključaka za servomotore UNI 230V
11	RJ45-priključak	Eternet interfejs za integraciju bazne stanice u kućnu mrežu
12	RJ12-priključak	Priključak za aktivnu antenu
13	utičnica za microSD karticu	Omogućava učitavanje Firmware updates i individualna podešavanja sistema

Tab. 2-2 Priključci

2.4 Tehnički podaci

Nea Smart R Basis 230 V	
Eternet	x
Broj grejnih zona	8
Broj pogona	4x2 + 4x1
Maks. nominalna snaga svih pogona	24 W
Rasklopna snaga HZ	maks. 1 A
Izlaz za pumpu	8 A omski, induktivni maks. 200 VA
Radni napon	230 V / ±15% / 50 Hz
Mrežni priključak	stezaljke NYM-priključak 3 x 1,5 mm ²
Primljena snaga (bez pumpe)	50 W
Primljena snaga u praznom hodu / sa trafom	2,4 W
Klasa zaštite	II
Stepen zaštite / prenaponska kateg.	IP20 / III
Osigurači	5 x 20 mm, T4AH
Okolna temperatura	0 °C - 60 °C
Temperatura skladištenja	-25 °C do +70 °C
Vlažnost vazduha	5 - 80 % ne stvara kondenzaciju
Dimenzije	290 x 52 x 75 mm
Materijal	PC+ABS
Tačnost regulacije od zadate vrednosti:	±1 K
Oscilacija regulacije	±0,2 K
Modulacija	FSK
Noseća frekvencija	868 MHz, bidirektnal
Domet	25 m u objektima / 250 m na otvorenom
Snaga predajnika	maks. 10 mW


Tab. 2-3 Tehnički podaci

3 INSTALACIJA

3.1 Montaža

 Opasnost po život usled električnog napona.
Svi radovi na instalaciji obavljaju se u stanju bez napona.

Instalacija

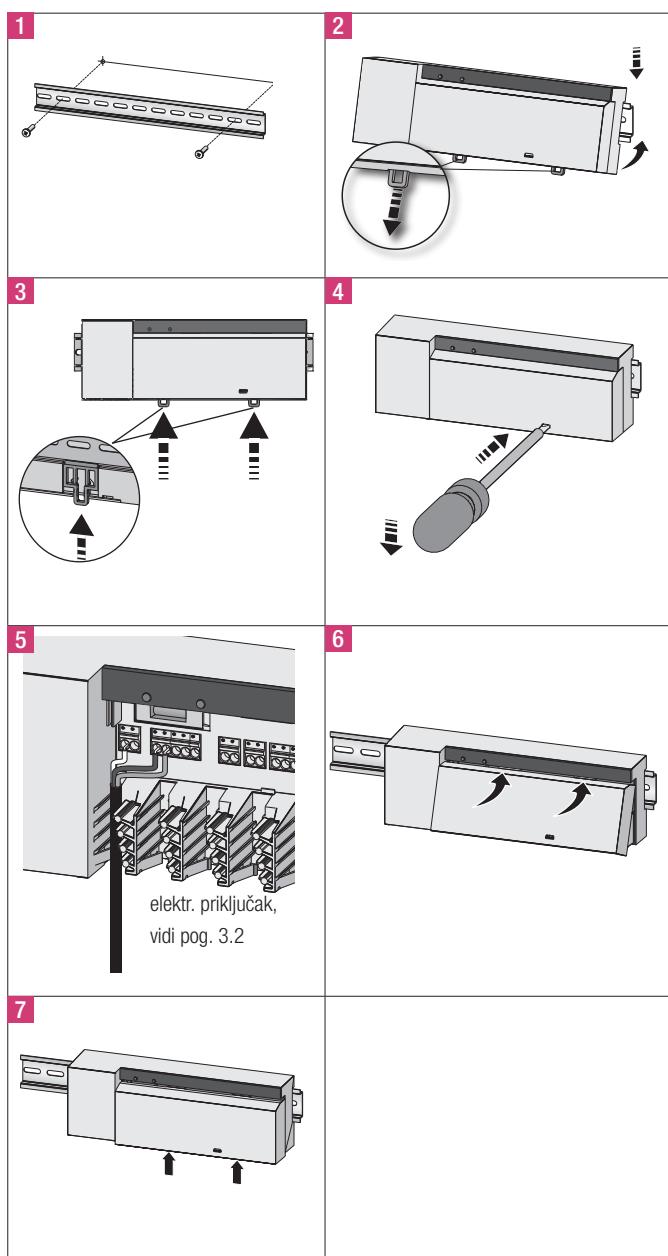

Sl. 3-1 Instalacija


3.2 Električni priključak

 Opasnost po život usled električnog napona.
Svi radovi na instalaciji obavljaju se u stanju bez napona.

Povezivanje pojedinačnog sobnog regulatora zavisi od individualnih faktora i instalater mora pažljivo da ga planira i izvodi. Za utične priključke i priključivanje preko stezaljki mogu da se koriste sledeći prečnici:


- masivni kabl: 0,5 – 1,5 mm²
- fleksibilni kabl: 1,0 – 1,5 mm²
- krajevi kabla 8 – 9 mm izolovani
- kablovi pogona mogu da se koriste sa fabrički montiranim čaurama za krajeve kabla.

 Parovi N i L stezaljki su interna povezana.

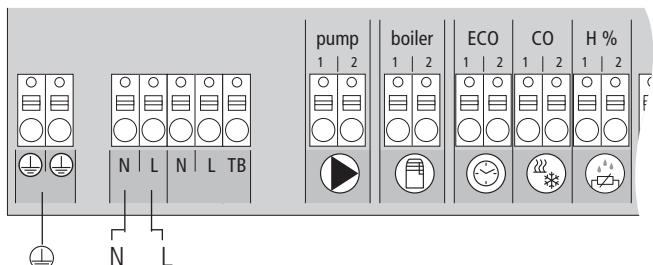

Sl. 3-2 Električni priključak


3.2.1 Eksterni Change Over signal

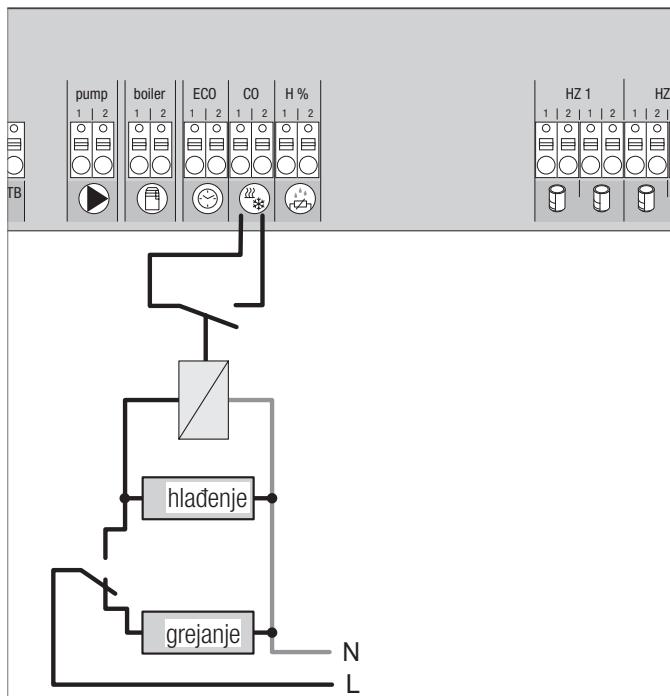

Sl. 3-3 Priklučak Change Over signal

Kada se koristi eksterni Change Over signal, čitav sistem u skladu sa tim signalom uključuje grejanje ili hlađenje.


3.2.2 Pumpa/Generator toplove (hlađenja)

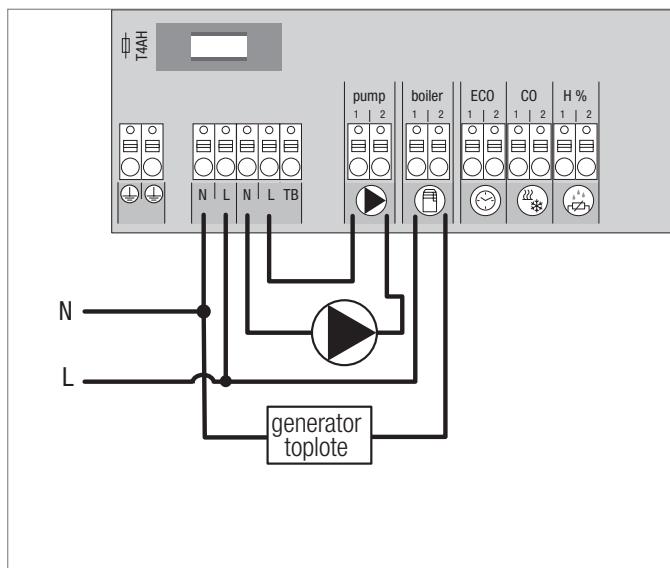

Sl. 3-4 Priklučak za pumpu i generator toplove

Priklučak „Boiler“ omogućava upravljanje generatorom toplove ili hlađenja. Dodatno može direktno da se snabdeva i upravlja jednom pumpom. Preporučuje se korišćenje pomoćnog releja za upravljanje pumpom.


3.2.3 Opcionalni senzor tačke rošenja

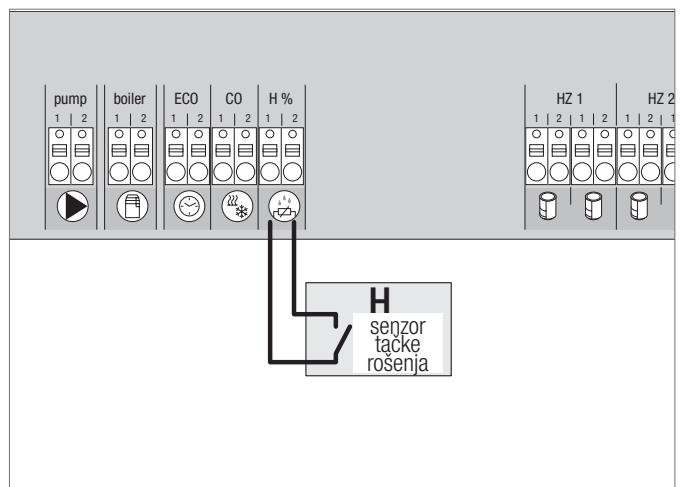

Sl. 3-5 Priklučak za senzor za tačku rošenja

Senzori za tačku rošenja, koje postavlja korisnik, služe za zaštitu rošenja u režimu hlađenja.
Alarm za tačku rošenja se aktivira kada se kontakt senzora za tačku rošenja **zatvori**.


3.2.4 Pilot funkcija za Change Over grejanje/hlađenje

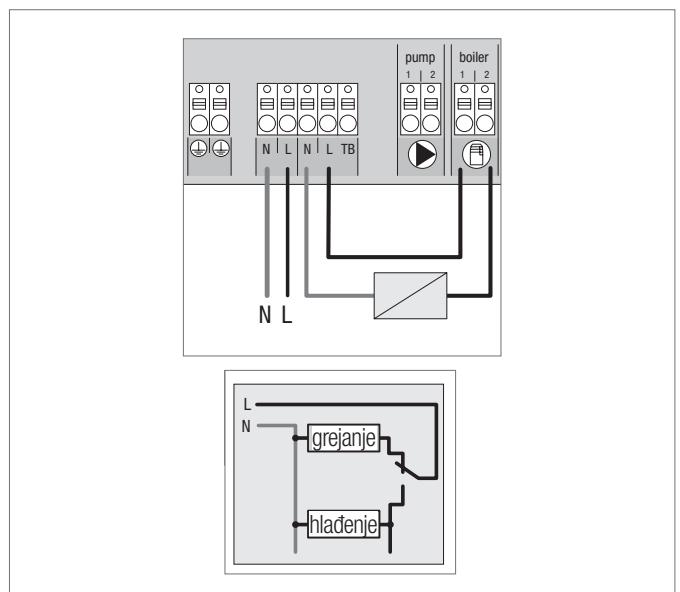

Sl. 3-6 Korišćenje izlaza „Boiler“ kao pilot signala za Change Over

Ukoliko nema eksternog signala change over, interna pilot funkcija bazne stanice može da se koristi za prebacivanje čitavog sistema na režim grejanja ili hlađenja. Pri tome se koristi relaj koji koristi baznu stanicu za prebacivanje.


3.2.5 Eksterni vremenski prekidač

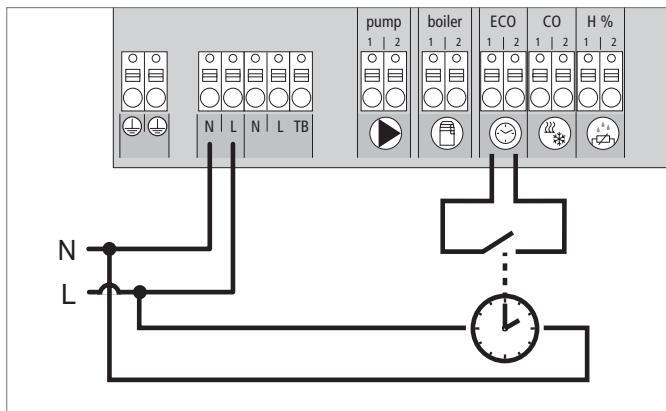

Sl. 3-7 Priklučak eksternog vremenskog prekidača

Bazna stanica ima ECO ulaz za priključivanje eksternog vremenskog prekidača, ako interni sat Nea Smart R sobnog regulatora D ne treba da se koristi. Kada se aktivira ulaz preko vremenskog prekidača, sve grejne zone se uključuju na noćni režim.

3.2.6 Sistem BUS

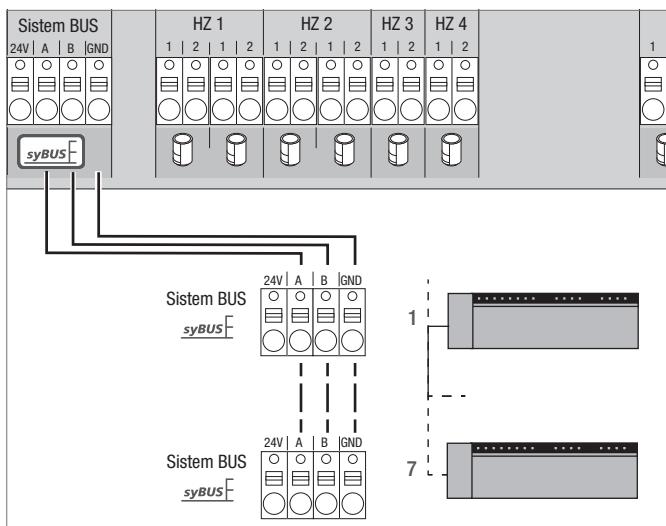

Sl. 3-8 Povezivanje bazne stанице preko sistema BUS


Kabovi koje treba koristiti:I (Y) St Y 2 x 2 x 0,8 mm. Zaštitu povezati sa obe strane sa masom uređaja (Gnd)!

Za zamenu globalnih sistemskih parametara može međusobno da se poveže do maksimalno sedam baznih stаница preko sistema BUS (syBUS). Nakon što se žičano povežu, базне станице moraju međusobno da se upare - vidi poglavlje 4.2. Ako je prečnik kabla <6 mm predviđeni vučno rasterećenje kabla sa korisničke strane.



Bazne stанице mogu međusobno da se povežu i radio vezom, vidi poglavlje 4.2. Moguća je i kombinacija obe varijante.

3.2.7 Korišćenje graničnog termostata

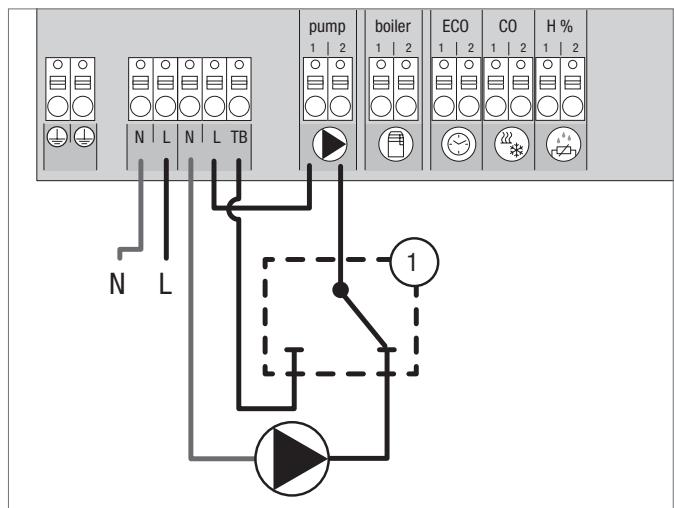

Sl. 3-9 Priklučak graničnog termostata

Priklučivanje graničnog termostata, koji obezbeđuje korisnik (1). On isključuje pumpu i uključuje ulaz TB kada se prepozna previška temperatura polaznog voda u podnom grejanju. Kada se uključi TB ulaz, bazna stanica automatski isključuje se pogone.

3.2.8 Priklučak eternet

Nea Smart R Basis 230V ima jedan RJ45 interfejs i integrисани web-server za upravljanje i konfiguraciju sistema preko PC/laptopa i preko interneta.

- Baznu stanicu mrežnim kablom integrisati u kućnu mrežu ili direktno povezati sa PC/laptopom.
- Podešavanje u kućnoj mreži:
 - Pozvati meni rutera (vidi priručnik za uređaj) u redu za adrese u internet pregledaču (Internet Explorer, Firefox, ...).
 - Pronaći pregled svih uređaja koji se nalaze u mreži.
 - Uporediti MAC adresu (vidi pločicu sa oznakom tipa) da bi se pronašla IP adresa dodeljena baznoj stanci.

Zabeležiti IP adresu bazne stанице i uneti je u redu za adrese u internet pregledaču da bi se otvorio web interfejs

Direktni priključak na PC/laptop:

- Pozvati podešavanje mreže na PC/laptopu i PC ručno dodeliti IP adresu **192.168.100.1** kao i masku podmreže **255.255.0.0**.
- Unosom IP adrese 192.168.100.100 u redu za adrese u internet pregledaču moguće je pristupiti web interfejsu. Detaljne informacije o podešavanju i internacionalnom pristupu preko interneta navedene su na www.rehau.com/neasmart.

4 PUŠTANJE U RAD

4.1 Prvo puštanje u rad

Prvih 30 minuta od uključivanja mrežnog napona se bazna stanica nalazi u režimu za instalaciju. U tom režimu se upoređuju izmerene sa zadatim temperaturama, a sve druge funkcije su deaktivirane. Ako je izmerena temperatura niža od zadate temperature, pokreće se izlaz na baznoj stanici koji je dodeljen dotičnom sobnom regulatoru. Na taj način se vrši signalizacija baznog stanicu bez odlaganja, čime može da se kontroliše da li je sobni regulator ispravno dodeljen izlazu na baznoj stanici.


- Uključiti mrežni napon

- Bazna stanica oko 30 minuta inicijalizuje režim za instalaciju.
- Ako je bazna stanica podešena za NC pogone, pokreću se sve grejne zone na 10 minuta, da bi se deblockirala first open funkcija NC pogona.
- Stalno svetli LED „Power“ (pogonski pokazivač).

4.2 Međusobno povezivanje (uparivanje) / razdvajanje baznih stanica

Kada se koristi više baznih stanica u jednom sistemu grejanja, može međusobno da se poveže (uparuje) do sedam uređaja za razmenu globalnih sistemskih parametara putem radio veze ili bus sistema (syBUS). Kada se povezuje preko radio veze, voditi računa o dometu bazne stanice. Ukoliko domet nije dovoljan, mora se izvršiti povezivanje sa syBUS. Komunikacija se odvija po master/slave principu. Komande i prijave statusa se razmenjuju među jedinicama. Master jedinica centralno upravlja direktno povezanim funkcijama/komponentama:

- CO ulaz/izlaz (kada je aktivirana pilot funkcija)
- Izlaz za kotao
- Izlaz za pumpu

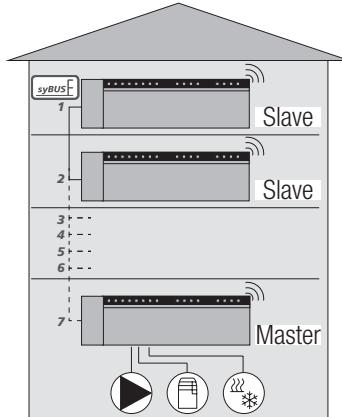

Sl. 4-1 Sistem sa više baznih jedinica



Bazna stanica na koju su priključene komponente mora da bude konfigurisana kao master. Ostale bazne stanice mogu da se upare samo sa masterom.

Uparivanje baznih stanica odvija se na sledeći način:

1. syBUS taster bazne stanice, koja treba da se konfiguriše kao master, držati pritisnutim 3 sekunde da bi se startovao režim za uparivanje.
 - Treperi LED „syBUS“.
 - Režim uparivanja je 3 minuta spreman da primi signal za uparivanje od druge bazne stanice.
2. syBUS taster na baznoj stanici, koja treba da se konfiguriše kao slave, pritisnuti dva puta za redom na 1 sekundu, da bi se ona uparila sa masterom.
 - Režim za uparivanje se automatski isključuje čim se završi ovaj postupak
 - LED „Master“ **svetli** stalno na master baznoj stanici.
 - LED „Master“ **treperi**, kada je bazna stanica konfigurisana kao slave.
3. Kod uparivanja drugih baznih stanica ponoviti postupak.

Razdvajanje Master baznih stanica moguće je na sledeći način:

4. syBUS taster bazne stanice, na kojoj treba da se ukine uparivanje, pritisnuti 3 sekunde za startovanje režima uparivanja.
 - LED „syBUS“ treperi.
5. syBUS taster ponovo pritisnuti i držati pritisnutim oko 10 sekundi.
 - Bazna stanica nanovo startuje i isključuje se LED „Master“.

4.3 Sobni regulator dodeliti nekoj grejnoj zoni (uparivanje)

1. rmBUS taster bazne stanice pritisnuti na 3 sekundi za startovanje režima za uparivanje.
 - LED „Vremenska zona 1“ treperi.
2. Ponovnim kratkim pritiskom izabrati željenu grejnu zonu.
 - Izabrana grejna zona je na 3 minuta spremna da primi signal za uparivanje od nekog sobnog regulatora.
3. Funkciju uparivanja aktivirati na sobnom regulatoru (vidi priručnik za sobni regulator).
 - Režim za uparivanje se napušta čim se izvrši uspešna dodata.
 - LED ranije izabrane vremenske zone svetli još 1 minut.
4. Za dodeljivanje drugih sobnih regulatora ponoviti postupak.

 Jedan sobni regulator može da se dodeli za više vremenskih zona. Jednoj zoni ne može da se dodeli više sobnih regulatora.

4.4 Testiranje radio veze

Testom radio veze može da se testira komunikacija između bazne stanice i sobnog regulatora. Testiranje radio veze se vrši sa planiranog mesta za montažu sobnog regulatora.

Bazna stanica ne sme da se nalazi u režimu za uparivanje.

1. Startovati test radio veze na sobnom regulatoru (vidi priručnik za sobni regulator).
 - Vremenska zona dodeljena sobnom regulatoru se aktivira na 1 minut i time uključuje ili isključuje pogonsko stanje.
2. Ako ne dođe do aktiviranja, tada su uslovi za prijem nepovoljni. Postupite na sledeći način:
 - Uzimajući u obzir uslove za montažu sobnog regulatora promenite položaj za montažu, sve dok ne dobijete signal za prijem, ili
 - Koristite opcionalnu dodatnu opremu „Aktivna antena“ ili „Repeater“ za pojačanje signala radio veze. Za instalaciju vidi dotični priručnik.

4.5 Konfiguracija sistema

Konfiguracija bazne stanice se vrši ili preko microSD kartice, površine softvera u eternet varijanti ili na sevnisnom nivou Nea Smart R sobnog regulatora D.

4.5.1 Konfiguracija sistema sa microSD karticom

Preko EZR Manager SD Card pod www.ezr-home.de mogu da se vrše individualna podešavanja i da se prenesu u baznu stanicu preko microSD kartice. Od verzije softvera 01.70 bazna stanica prepoznaje microSD kartice >2 GB sa formatima FAT16 ili FAT32.

1. Otvorite www.ezr-home.de preko internet pregledača Vašeg PC-a, izaberite EZR Manager SD Card i pratite uputstva online.
2. microSD karticu sa aktuelnim podacima staviti u baznu stanicu.
 - Postupak prenošenja automatski startuje i kopiraju se aktuelni podaci u baznu stanicu.
 - Tokom postupka prenosa podataka treperi LED „syBUS“.
 - Nakon uspešnog prenosa podataka isključuje se LED „syBUS“.

4.5.2 Konfiguracija sa Nea Smart R sobnim regulatorom D

Servisni nivo Nea Smart R sobnog regulatora D zaštićen je PIN kodom i može ga koristiti samo ovlašćeno stručno osoblje.

Neispravna konfiguracija dovodi do grešaka i kvarova sistema.

1. Pritisnuti obrtno dugme.
2. Izabrati meni „Servisni nivo“ i aktivirati ga pritiskom
3. Okretanjem i pritiskanjem uneti četvorocifreni PIN (standardno: 1314).
4. Ponovnim pritiskom izabrati parametar (PAr) i uneti brojčanu šifru željenog parametra (vidi narednu tabelu).
5. Promeniti parametar po potrebi i potvrditi pritiskom.

4.6 Vraćanje na fabričko podešavanje

Pažnja! Gube se sva podešavanja korisnika.

1. Ukoliko postoji, izvaditi microSD karticu iz bazne stanice i poništiti datoteku za parametre „params_usr.bin“ na PC-u.
2. rmBUS taster na baznoj stanicu radio veza držati pritisnutim 3 sekunde radi pokretanja režima za uparivanje.
 - LED „Grejna zona 1“ treperi.
3. rmBUS taster ponovo pritisnuti i držati 10 sekundi.
 - LEDs za sve vremenske zone trepere.
 - rmBUS taster držati pritisnutim još 5 sekundi.
 - LEDs svetle istovremeno i potom se isključuju.

Bazna stanica je vraćena na fabričko podešavanje i ponaša se kao prilikom prvog puštanja u rad (vidi poglavlje 4).

 Ranije dodeljeni sobni regulatori moraju ponovo da se uparuju, vidi poglavlje 4.3.

Br.	Parametar	Opis	Podešenost	Jedinica
010	Korišćeni sistem grejanja	podesivo po vremenskoj zoni: podno grejanje (FBH)Standard / FBH niskoenerget / radijator / konvektor pasivni / konvektor aktivni	1	FBH St.=0 FBH NE=1 RAD=2 KON pas.=3 KON akt.=4
020	Blokiranje grejanja/hlađenja	blokada prespajajućeg izlaza zavisno od aktiviranog režima rada (grejanje/hlađenje)	0	normalno=0 Bl. grejanja=1 Bl. hlađenja=2
030	Blokada korišćenja (osigurač za decu)	ukidanje blokade korišćenja izvesti zaštićeno lozinkom	0	Deaktivirano=0 aktivirano=1
031	Lozinka blokade korišćenja	utvrditi PIN, ako je par. 30 postavljen na aktivirano	—	0000..9999
040	Eksterni senzor na RBG priključen	prijava dodatnog senzora za očitavanje temperature poda (FBH), sobne temperature i tačke rošenja	2	nema senzora=0 sen. tač. roš.=1 temp FBH=2 temp soba=3
060	Korekcija učitavanja stvarne vrednosti	očitavanje stvarne temperature podešeno sa faktorom korekcije	0,0	-2,0...+2,0 K u 0,1-koracima
110	Smer del. prespajajućeg izlaza	prebacivanje NC i NO pogona (samo globalno)	0	NC=0 / NO=1
115	Korišćenje ulaza za spuštanje	prebacivanje između korišćenja ECO ulaza za smanjenje ili funkcije godišnjeg odmora RBG preko sobnog regulatora ne može više da se aktivira funkcija godišnjeg odmora ako je ovaj parametar postavljen na 1	0	ECO=0 god. odmor=1
120	Jedinica pokazivača temp.	prebacivanje prikazivanja između stepeni Celzijusa i stepena Farenhajt	0	°C=0 °F=1
Konfiguracija pumpe				
130	Izlaz za pumpu	koristiti upravljački sistem lokalne (u HKV) ili globalne (sistem grejanja) cirkulacione pumpe	0	lokal=0 global=1
131	Vrsta pumpe	izbor korišćene pumpe: konvencionalna pumpa (KP) / visokoefikasna pumpa (HP)	1	KP=0 HP=1
132	Pripremno vreme pumpe	vreme proteklo od trenutka aktiviranja nekog prespajajućeg izlaza do uključivanja pumpe	4 min	[min]
133	Zaustavno vreme pumpe	vreme proteklo od isključivanja prespajajućih izlaza do isključivanja pumpe.	2 min	[min]
134	Vreme delovanja presp.izlaza	Kada se koristi relj pumpe kao upravljački izlaz može da se obrne smer delovanja.	0	normalno=0 invertirano=1
135	Minimalno vreme rada	minimalno vreme rada pokazuje koliko dugo visokoef. pumpa mora da radi dok ne može ponovo da se isključi	30 min	[min]
136	Minimalno vreme mirovanja	visokoef. pumpa: pumpa sme da se isključi samo ako je obezbeđeno minimalno vreme mirovanja	10 min	[min]
Konfiguracija Change Over funkcionalnost / relj kotla				
140	Funkcija relj kotla / CO izlaz	izbor da li se prespajajući izlaz koristi za CO pilot dienen soll	0	Boiler=0 CO-Pilot=1
141	Pripremno vreme	pripremno vreme releja kotla kod konvencionalne pumpe	5 min	[min]
142	Zaustavno vreme	zaustavno vreme releja kotla kod konvencionalne pumpe	1 min	[min]
143	Vreme delovanja presp.izlaza	kada se koristi kao presp. izlaz može da se invertira funkcija releja.	0	normalno=0 invertirano=1
160	Funkcija zaš. od zamrzavanja	aktiviranje prespajajućih izlaza pri $T_{ist} < x^{\circ}\text{C}$	1	deaktivirano=0 aktivirano=1
161	Temp. zaštite od zamrzavanja	granična vrednost sobne temp. za aktiviranje funkcije zaštite od zamrzavanja	8 °C	[°C]
170	Smart Start	praćenje kretanja temperature u pojedinačnim zonama grejanja	0	deaktivirano=0 aktivirano=1
Sigurnosni pogon				
180	Trajanje do aktiviranja	trajanje do aktiviranja sigurnosnog pogona	180 min	[min]
181	PWM trajanje ciklusa u sig. pogonu	trajanje jednog PWM ciklusa u sigurnosnom pogonu	15 min	[min]
182	Vreme uključ. PWM grejanje	vreme aktiviranja u režimu grejanja	25 %	[%]
183	Vreme uključ. PWM hlađenje	vreme aktiviranja u režimu hlađenja	0 %	[%]
Funkcija zaštite ventila				
190	Trajanje do aktiviranja	vreme startovanja nakon poslednjeg aktiviranja	14 d	[d]
191	Trajanje aktiviranja ventila	vreme aktiviranja ventila (0 = funkcija deaktivirana)	5 min	[min]
Funkcija zaštite pumpe				
200	Trajanje do aktiviranja	vreme startovanja nakon poslednjeg aktiviranja	3 d	[d]
201	Trajanje aktiviranja	vreme aktiviranja (0 = funkcija deaktivirana)	5 min	[min]
210	First-Open-Funktion (FO)	aktiviranje svih presp. izlaza pri uključivanju napona	10 min	[min]
220	Automatsko prebacivanje letnjeg/zimskog režima rada	pri aktiviranom prebacivanju vrši se automatsko podešavanje vremena po MEZ direktivama	1	isključeno = 0 deaktivirano=0 aktivirano=1
230	Diferencijalna tem.snižavanje	kod aktiviranja snižavanja preko eksternog ulaza	2 K	[K]

Tab. 4-1 Parametri

5 FUNKCIJE ZAŠTITE I SIGURNOSNI POGON

5.1 Zaštitne funkcije

Bazna stanica ima brojne zaštite radi sprečavanja kvarova na kompletном sistemu.

5.1.1 Funkcija zaštite pumpe

U cilju sprečavanja kvarova usled dužeg mirovanja, pumpa se aktivira u podešenim periodima. U toku tog perioda svetli LED „Pumpa“ (vidi parametar 200/201).

5.1.2 Funkcija zaštite ventila

U periodima bez aktiviranja ventila (na primer izvan perioda grejanja) sve grejne zone sa prijavljenim sobnim regulatorima se ciklično aktiviraju da bi se sprečilo blokiranje ventila (vidi parametar 190/191).

5.1.3 Funkcija zaštite od zamrzavanja

Nezavisno od režima rada svaki prespajajući izlaz ima funkciju zaštite od zamrzavanja. Čim se podešena temperatura za zaštitu od zamrzavanja (5...10 °C) prekorači, aktiviraju se ventili dodeljene grejne zone sve dok se zadata temperatura ne dostigne. Temperatura za zaštitu od zamrzavanja može da se podesi preko microSD kartice, softverske površine Ethernets varijante ili servisnog nivoa Nea Smart R sobnog regulatora D (parametar 161).

5.1.4 Kontrola tačke rošenja

Ako sistem ima senzor tačke rošenja (obezbeđuje korisnik), tada se zatvaraju ventili svih grejnih zona čim se utvrdi rošenje, i to radi sprečavanja kvarova usled vlage. Očitavanje ulaza senzora tačke rošenja vrši se samo u režimu hlađenja.

Alarm tačke rošenja se aktivira kada se kontakt **zatvori**.

5.1.5 Granični termostat


Kada se koristi opcionalni granični termostat, zatvaraju se svi ventili kada se prekorači kritična temperatura radi sprečavanja oštećenja na osetljivim podnim oblogama.

5.2 Sigurnosni pogon



Kada bazna stanica nakon isteka podešenog vremena ne može više da uspostavi vezu sa sobnim regulatorom dodeljenim nekoj grejnoj zoni, tada se automatski aktivira sigurnosni pogon. U sigurnosnom pogonu se nezavisno od sistema grejanja aktiviraju prespajajući izlazi na baznoj stanicici sa modifikovanim trajanjem PWM ciklusa (parametar 181) da bi se sprečilo hlađenje prostorija (u režimu grejanja) ili orušavanje (u režimu hlađenja).

6 OTKLANJANJE PROBLEMA ČIŠĆENJA

6.1 Pokazivači grešaka i njihovo otklanjanje

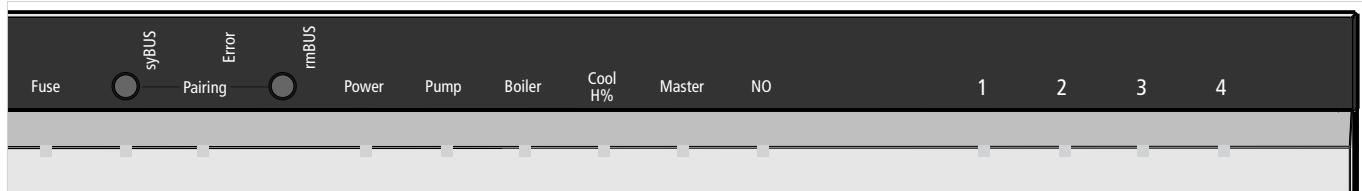

Sl. 6-1 Pokazivači i elementi za rukovanje

	Signalizacija pomoću LEDs	Značenje	Otklanjanje
Fuse	<p>Fuse</p> 	Kvar osigurača	Zameniti osigurač (vidi pog. 6.2)
Error / Pump	<p>Error / Pump</p> <p>Pump Error</p> 	granični termostat aktivan, ventili se zatvaraju.	Normalni režim rada se automatski aktivira pri smanjenju kritične temperature.
„Cool H%“ (samo rež. hlad.)	<p>„Cool H%“</p> <p>Cool</p> 	utvrđeno orošavanje, ventili se zatvaraju.	Normalni režim rada se automatski aktivira kada nema više orošavanja.
Grejna zona	<p>Grejna zona</p> <p>HZ aus</p> <p>HZ an</p> 	radio veza sa sobnim regulatorom u smetnji	Promeniti položaj sobnog regulatora, tj. koristiti repeater ili aktivnu antenu.
Grejna zona	<p>Grejna zona</p> <p>HZ aus</p> <p>HZ an</p> 	mali kapacitet baterije u sobnom regulatoru	Zameniti baterije na sobnom regulatoru.
Grejna zona	<p>Grejna zona</p> <p>HZ</p> 	sigurnosni pogon aktivan	Zameniti baterije na sobnom regulatoru Testirati radio vezu. Ponovo pozicionirati sobni regulator, po potrebi. Zameniti neispravni sobni regulator.

Tab. 6-1 Otklanjanje grešaka


 LED uključen
 LED isključen


6.2 Zamena osigurača



Opasnost po život usled električnog napona.

Bazna stanica je pod naponom.

- Pre otvaranja uvek razdvojiti baznu stanicu od mreže i osigurati od slučajnog uključivanja.
- Proverite ožičenje i priključene komponente na greške, pre nego što stavite novi osigurač i ponovo uključite mrežni napon.
- Koristite samo osigurače predviđene za uređaj T4AH, 5 x 20 mm.

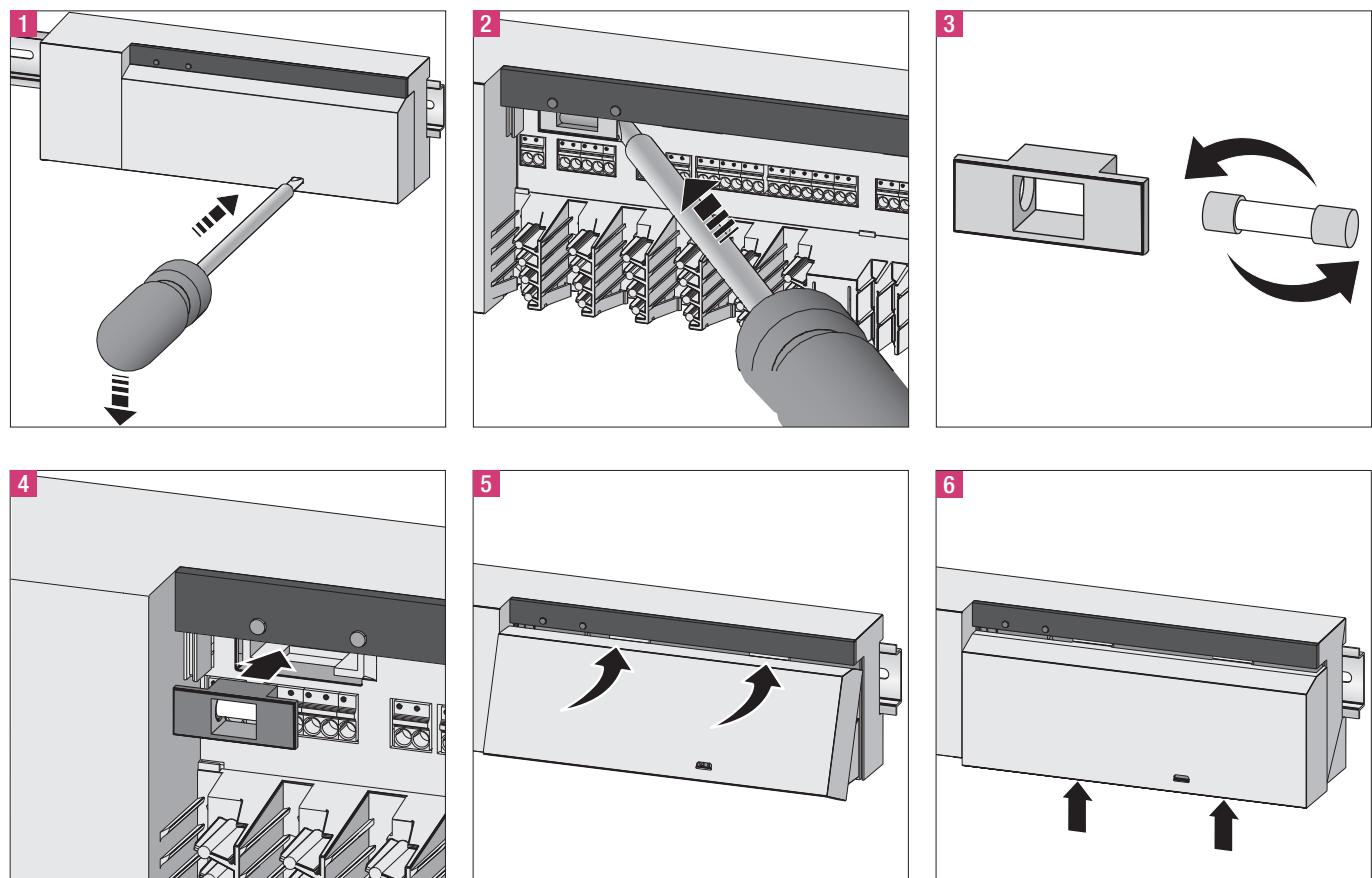

Sl. 6-2 Zamena osigurača

6.3 Čišćenje

Za čišćenje koristiti samo suvu i meku krpu bez razređivača.

7 STAVLJANJE VAN POGONA

7.1 Stavljanje van pogona



Opasnost po život usled električnog napona. Bazna stanica je pod naponom.

- Pre otvaranja uvek razdvojiti baznu stanicu od mreže i osigurati od slučajnog uključivanja.
- Isključiti strani napon na kontaktu pumpe i kotla i osigurati od slučajnog uključivanja.

7.2 Uklanjanje



Bazne stanice ne smeju da se odlažu u komunalni otpad. Korisnik je obavezan da uređaj odnese na odgovarajuće zbirno mesto za preuzimanje. Razdvajanje otpada i propisno uklanjanje materijala doprinosi održanju prirodnih resursa i garantuje njihovo recikliranje, što štiti zdravje ljudi i životnu sredinu. Informaciju o zbirnim mestima za preuzimanje možete dobiti od Vaše gradske uprave ili lokalnog preduzeća za odnošenje otpada.

Dokument je zaštićen autorskim pravima. Zbog toga se zadržava pravo na prevođenje, štampanje, korišćenje slika, objavljivanje, prenošenje drugim licima fotomehaničkim ili sličnim putem i memorisanje na sistemima za obradu podataka.

Naši usmeni i pismeni tehnički saveti o primeni zasnivaju se na iskustvu i po najboljem znanju, ali se smatraju neobavezujućim uputstvima. U radnim uslovima, na koje nemamo uticaj, kao i različitim uslovima korišćenja, isključuju se prava na osnovu naših podataka. Preporučujemo da se proveri, da li je REHAU proizvod podoban zapredviđenim vrhunac mene. Primena, korišćenje i obrada proizvoda vrše se izvan mogućnosti naših kontrola i zbog toga isključivo na vašu odgovornost. Ukoliko ipak u obzir dolazi garantija, ona se reguliše isključivo prema našim Uslovima isporuke i plaćanja, objavljene na www.rehau.de/LZB. To važi i za eventualne zahteve iz garancije, pri čemu se garantija odnosi na nepromjenjen kvalitet naših proizvoda prema našoj specifikaciji.

REHAU PRODAJNA MESTA

AE: Middle East, +971 4 8835677, dubai@rehau.com **AR: Buenos Aires**, +54 11 4986000, buenosaires@rehau.com **AT: Linz**, +43 732 3816100, linz@rehau.com **Wien**, +43 2236 24684, wien@rehau.com **Graz**, +43 361 403049, graz@rehau.com **AU: Adelaide**, +61 8 82990031, adelaide@rehau.com **Brisbane**, +61 7 55271833, brisbane@rehau.com **Melbourne**, +61 3 95875544, melbourne@rehau.com **Perth**, +61 8 94564311, perth@rehau.com **Sydney**, +61 2 87414500, sydney@rehau.com **AZ: Baku**, +99 412 5110792, baku@rehau.com **BA: Sarajevo**, +387 33 475500, sarajevo@rehau.com **BE: Bruxelles**, +32 16 399911, bruxelles@rehau.com **BG: Sofia**, +359 2 8920471, sofia@rehau.com **BR: Arapongas**, +55 43 3152004, arapongas@rehau.com **Belo Horizonte**, +55 31 33097737, belohorizonte@rehau.com **Caxias do Sul**, +55 54 32146606, caxias@rehau.com **Mirassol**, +55 17 32535190, mirassol@rehau.com **Recife**, +55 81 32028100, recife@rehau.com **BY: Minsk**, +375 17 2450209, minsk@rehau.com **CA: Moncton**, +1 506 5382346, moncton@rehau.com **Montreal**, +1 514 9050345, montreal@rehau.com **St. John's**, +1 709 7473909, stjohns@rehau.com **Toronto**, +1 905 3353284, toronto@rehau.com **Vancouver**, +1 604 6264666, vancouver@rehau.com **CH: Bern**, +41 31 720120, bern@rehau.com **Vevey**, +41 21 9482636, vevey@rehau.com **Zuerich**, +41 44 8397979, zuerich@rehau.com **CN: Guangzhou**, +86 20 87760343, guangzhou@rehau.com **Beijing**, +86 10 64282956, beijing@rehau.com **Shanghai**, +86 21 63551155, shanghai@rehau.com **Chengdu**, +86 28 86283218, chengdu@rehau.com **Xian**, +86 29 68597000, xian@rehau.com **Shenyang**, +86 22 2876807, shenyang@rehau.com **QingDao**, +86 32 86678190, qingdao@rehau.com **CO: Bogota**, +57 1 898 528687, bogota@rehau.com **CZ: Praha**, +420 272 190111, praha@rehau.com **DE: Berlin**, +49 30 667660, berlin@rehau.com **Bielefeld**, +49 521 208400, bielefeld@rehau.com **Bochum**, +49 234 669030, bochum@rehau.com **Frankfurt**, +49 6074 40900, frankfurt@rehau.com **Hamburg**, +49 40 733402100, hamburg@rehau.com **Hannover**, +49 5136 891181, hannover@rehau.com **Leipzig**, +49 34292 820, leipzig@rehau.com **München**, +49 8102 860, muenchen@rehau.com **Nürnberg**, +49 9131 934080, nuernberg@rehau.com **Stuttgart**, +49 7159 16010, stuttgart@rehau.com **Ingolstadt**, +49 841 142626200, ingolstadt@rehau.com **DK: Kopenhagen**, +45 46 773700, kopenhagen@rehau.com **EE: Tallinn**, +372 6025850, tallinn@rehau.com **ES: Barcelona**, +34 93 6353500, barcelona@rehau.com **Bilbao**, +34 94 4538636, bilbao@rehau.com **Madrid**, +34 91 6839425, madrid@rehau.com **FI: Helsinki**, +358 9 87709900, helsinki@rehau.com **FR: Lyon**, +33 4 72026300, lyon@rehau.com **Metz**, +33 6 8500, metz@rehau.com **Paris**, +33 1 34836450, paris@rehau.com **GB: Glasgow**, +44 1989 503700, glasgow@rehau.com **Manchester**, +44 161 7777400, manchester@rehau.com **Slough**, +44 1753 588500, slough@rehau.com **Ross on Wye**, +44 1989 762643, rowy@rehau.com **London**, +44 207 3078590, london@rehau.com **GE: Tbilisi**, +995 32 559909, tbilisi@rehau.com **GR: Athens**, +30 21 06682500, athens@rehau.com **Thessaloniki**, +30 2310 633301, thessaloniki@rehau.com **HK: Hongkong**, +8 52 28987080, hongkong@rehau.com **HR: Zagreb**, +385 1 3444711, zagreb@rehau.com **HU: Budapest**, +36 23 530700, budapest@rehau.com **ID: Jakarta**, +62 21 45871030, jakarta@rehau.com **IE: Dublin**, +353 1 8165020, dublin@rehau.com **IN: Mumbai**, +91 22 61485858, mumbai@rehau.com **New Delhi**, +91 11 45044700, newdelhi@rehau.com **Bangalore**, +91 80 2222001314, bangalore@rehau.com **IT: Pesaro**, +39 0721 200611, pesaro@rehau.com **Roma**, +39 06 90061311, roma@rehau.com **Treviso**, +39 0422 726511, treviso@rehau.com **JP: Tokyo**, +81 3 57962102, tokyo@rehau.com **KR: Seoul**, +82 2 5011656, seoul@rehau.com **KZ: Almaty**, +7 727 3941301, almaty@rehau.com **Lt: Vilnius**, +370 5 2461400, vilnius@rehau.com **LV: Riga**, +371 6 7609080, riga@rehau.com **MA: Casablanca**, +212 522250593, casablanca@rehau.com **MK: Skopje**, +389 2 2402, skopje@rehau.com **MX: Celaya**, +52 461 6188000, celaya@rehau.com **Monterrey**, +52 81 81210130, monterrey@rehau.com **NL: Nijkerk**, +31 33 2479911, nijkerk@rehau.com **NO: Oslo**, +47 2 2514150, oslo@rehau.com **NZ: Auckland**, +64 9 2722264, auckland@rehau.com **PE: Lima**, +51 1 2261713, lima@rehau.com **PL: Katowice**, +48 32 7755100, katowice@rehau.com **Warszawa**, +48 22 2056300, warszawa@rehau.com **PT: Lisboa**, +351 21 8987050, lisboa@rehau.com **Oporto**, +351 22 94464, oporto@rehau.com **QA: Qatar**, +974 44101608, qatar@rehau.com **RO: Bacau**, +40 234 512066, bacau@rehau.com **Bucuresti**, +40 21 2665180, bucuresti@rehau.com **Cluj Napoca**, +40 264 415211, clujnapoca@rehau.com **RS: Beograd**, +381 11 3770301, beograd@rehau.com **RU: Chabarowsk**, +7 4212 411218, chabarowsk@rehau.com **Jekaterinburg**, +7 343 2535305, jekaterinburg@rehau.com **Krasnodar**, +7 861 2103636, krasnodar@rehau.com **Nishnij Novgorod**, +7 831 4678078, nishnijnovgorod@rehau.com **Novosibirsk**, +7 3832 000353, novosibirsk@rehau.com **Rostov an Don**, +7 8632 978444, rostov@rehau.com **Samara**, +7 8462 698058, samara@rehau.com **St. Petersburg**, +7 812 3266207, stpetersburg@rehau.com **Woronesch**, +7 4732 611858, woronesch@rehau.com **SE: Örebro**, +46 19 206400, orebro@rehau.com **SG: Singapore**, +65 63926006, singapore@rehau.com **SK: Bratislava**, +421 2 68209110, bratislava@rehau.com **TH: Bangkok**, +66 27635100, bangkok@rehau.com **TW: Taipei**, +886 2 87803899, taipei@rehau.com **UA: Dnepropetrowsk**, +380 56 3705028, dnepropetrowsk@rehau.com **Kiev**, +380 44 4677710, kiev@rehau.com **Odessa**, +380 48 7800708, odessa@rehau.com **Lviv**, +380 32 2244810, lviv@rehau.com **US: Detroit**, +1 248 8489100, detroit@rehau.com **Grand Rapids**, +1 616 2856867, grandrapids@rehau.com **Los Angeles**, +1 951 5499017, losangeles@rehau.com **Minneapolis**, +1 612 2530576, minneapolis@rehau.com **VN: Ho Chi Minh City**, +84 8 38233030, sales.vietnam@rehau.com **ZA: Durban**, +27 31 7657447, durban@rehau.com **Johannesburg**, +27 11 201300, johannesburg@rehau.com **Cape Town**, +27 21 9821254, capetown@rehau.com **East London**, +27 43 7095400, eastlondon@rehau.com **Za zemlje bez REHAU prodajnih mesta**, +49 9131 925888, salesoffice.ibd@rehau.com

© REHAU AG + Co
Rheniumhaus
95111 Rehau

Zadržano pravo na izmene i greške

954620 SRB 04.2015